


전기 연결


전선의 단락을 방지하기 위해, 장치를 설치하기 전에 배터리의 음극 단자를 분리한 후 모든 전기 연결을 수행하십시오. 정확한 장치 설치 방법을 잘 모르면 공인 기술자에게 설치를 의뢰하십시오.

- 참고:**
이 장치는 **12 V DC, 네거티브 접지 전기 시스템**에서만 사용하도록 설계되었습니다. 차량에 이 전기 시스템이 없으면 변압기가 필요합니다. 이러한 변압기는 JVC 자동차 오디오 판매점에서 구입할 수 있습니다.
- 퓨즈 교체 시 지정된 정격 퓨즈만 사용하십시오. 퓨즈가 자주 끊어지면 JVC 자동차 판매점에 문의하십시오.
 - 소음 문제가 있는 경우...
이 장치의 전원 회로에는 소음 필터가 장착되어 있습니다. 그러나 일부 차량의 경우 팔각이는 소리와 같은 시끄러운 소음이 발생할 수도 있습니다. 이러한 경우 동선이나 게이지 와이어와 같은 짧고 굵은 코드를 사용하여 장치의 **뒤쪽 접지 단자**(아래의 연결도 참조)를 자동차의 새시에 연결하십시오. 그래도 계속 소음이 들리면 JVC 자동차 판매점에 문의하십시오.
 - 스피커의 최대 출력은 뒷면과 앞면 모두에서(임피던스는 **4 Ω ~ 8 Ω**) 50 W(KD-S895의 경우)및 45 W(KD-SX745/ KD-SX695의 경우)보다 크면 안됩니다.
 - **장치는 반드시 자동차 새시에 접지합니다.**
 - 사용 후 방열판은 매우 뜨거우므로 장치를 분리할 때 방열판에 닿지 않도록 조심하십시오.

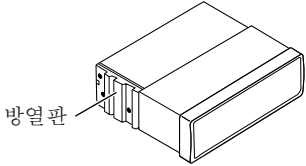

A 일반적인 연결

- 연결하기 전에:** 차량 배선을 주의해서 점검하십시오. 잘못 연결하면 장치가 심하게 손상될 수 있습니다.
전원 코드의 도선과 자동차 본체에 부착된 커넥터의 도선 색상이 서로 다를 수 있습니다.
- 1 색으로 구분된 전원 코드의 도선을 다음과 같은 순서로 자동차 배터리, 스피커 및 자동 안테나 (장착된 경우) 에 연결합니다.
 - ① 검정색: 접지용
 - ② 노란색: 자동차 배터리에 연결 (항상 12 V)
 - ③ 빨간색: 액세서리 단자에 연결
 - ④ 파란색: KD-S895의 경우, 자동 안테나에 연결(최대 250mA)
 - ⑤ 흰색 줄무늬가 있는 파란색: 다른 장비의 원격 리드 또는 해당되는 경우 안테나에 연결(최대 200mA)
 - ⑥ 기타: 스피커에 연결
 - 2 안테나 코드에 연결합니다.
 - 3 마지막으로 배선을 장치에 연결합니다.

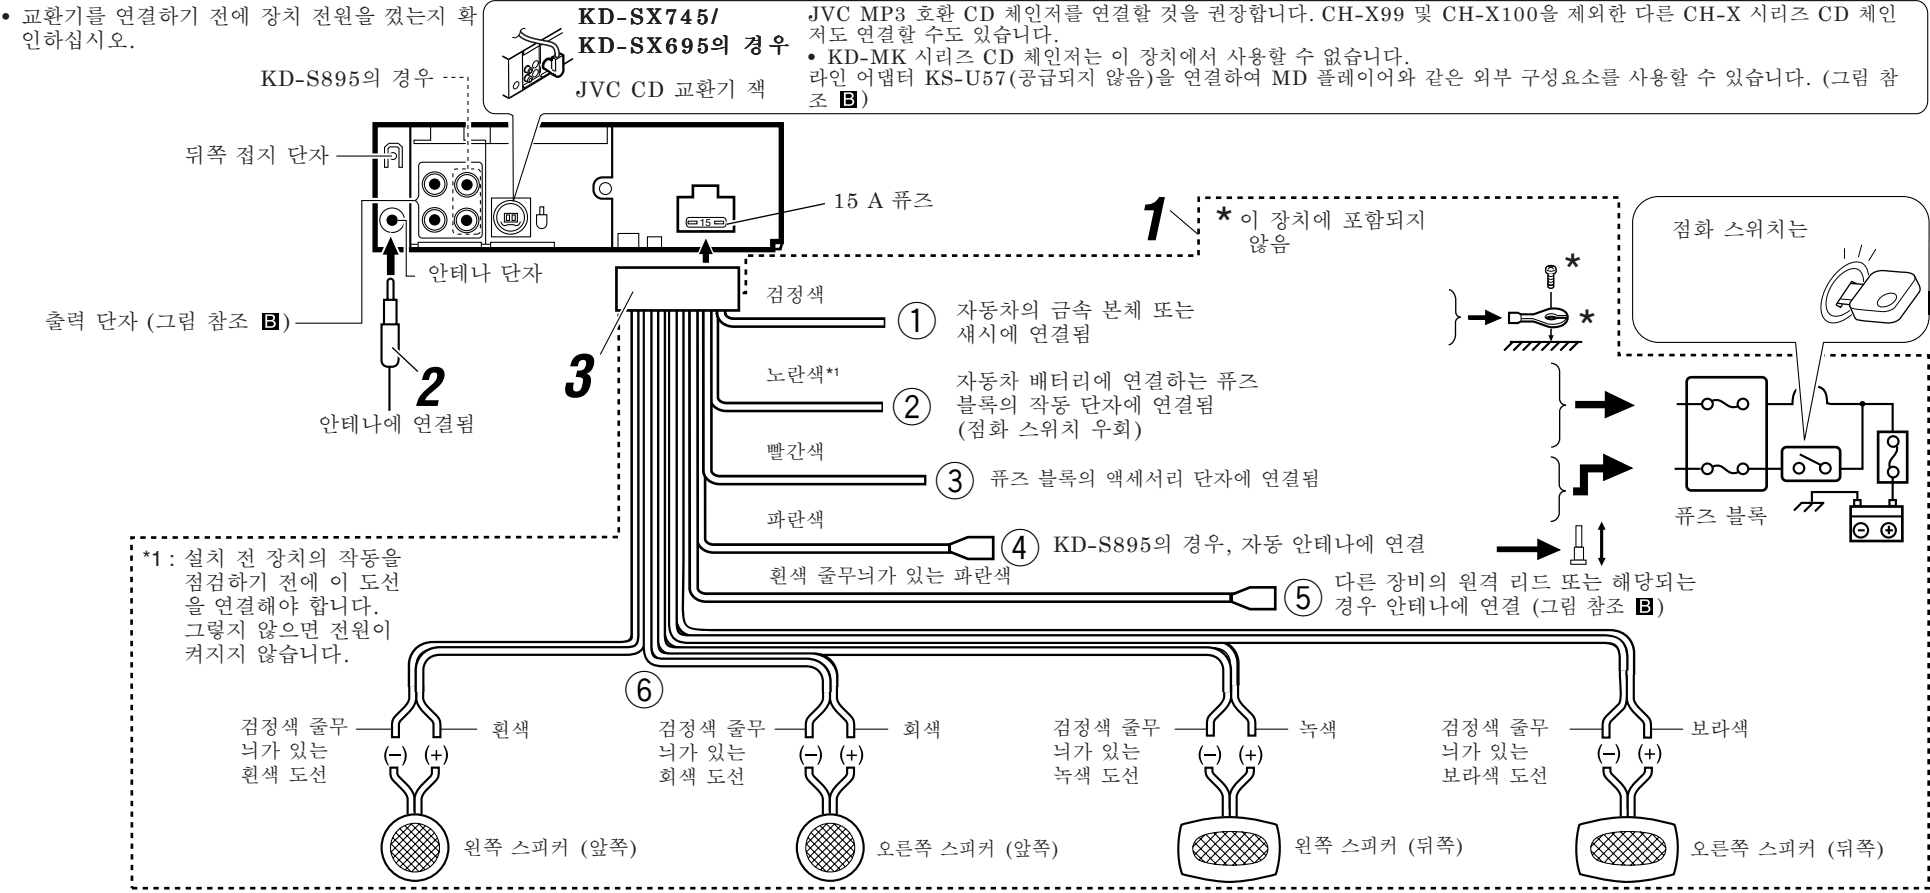


전원 공급장치 및 스피커 연결 시 안전 주의 사항:


- **전원 코드의 스피커 도선을 자동차 배터리에 연결하지 마십시오. 장치가 심하게 손상됩니다.**
- 검정색 도선 (접지용), 노란색 도선 (자동차 배터리에 연결, 항상 12 V) 및 빨간색 도선 (액세서리 단자에 연결) 을 올바르게 연결합니다.
- 전원 코드의 스피커 도선을 스피커에 연결하기 전에 자동차의 스피커 배선을 점검합니다.
 - **자동차의 스피커 배선이 아래 그림 1 및 그림 2와 같으면** 현재의 스피커 배선을 사용하여 장치를 연결하지 마십시오. 장치가 심하게 손상됩니다. 그림 3과 같이 스피커에 장치가 연결될 수 있도록 스피커 배선을 다시 합니다.
 - **자동차의 스피커 배선이 그림 3과 같으면** 자동차에 있는 스피커 배선을 사용하여 장치를 연결할 수 있습니다.
 - 자동차의 스피커 배선에 대해 잘 모르면 자동차 판매점에 문의하십시오.



도선 연결

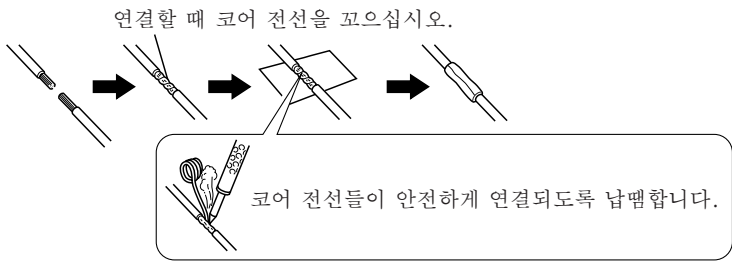


- 주의:**
- 전선이 단락되지 않도록 사용하지 않는 도선의 단자에 절연 테이프를 붙이십시오.



B 기타 추가 장비 연결


- 앰프 및 기타 장비를 연결하여 자동차 스테레오 시스템을 업그레이드할 수 있습니다.
- 장비가 장치를 통해 제어될 수 있도록 나머지 장비의 원격 도선에 장치의 원격 도선 (흰색 줄무늬가 있는 파란색 도선) 을 연결합니다.
 - 증폭기의 경우:
 - 장치의 출력 단자를 앰프의 입력 단자에 연결합니다.
 - **장치에서 스피커를 빼서 앰프에 연결합니다. 장치의 스피커 도선은 사용하지 않은 상태로 둡니다.**(위 그림과 같이 사용하지 않는 도선 단자에는 절연 테이프를 붙여 두십시오.)

증폭기

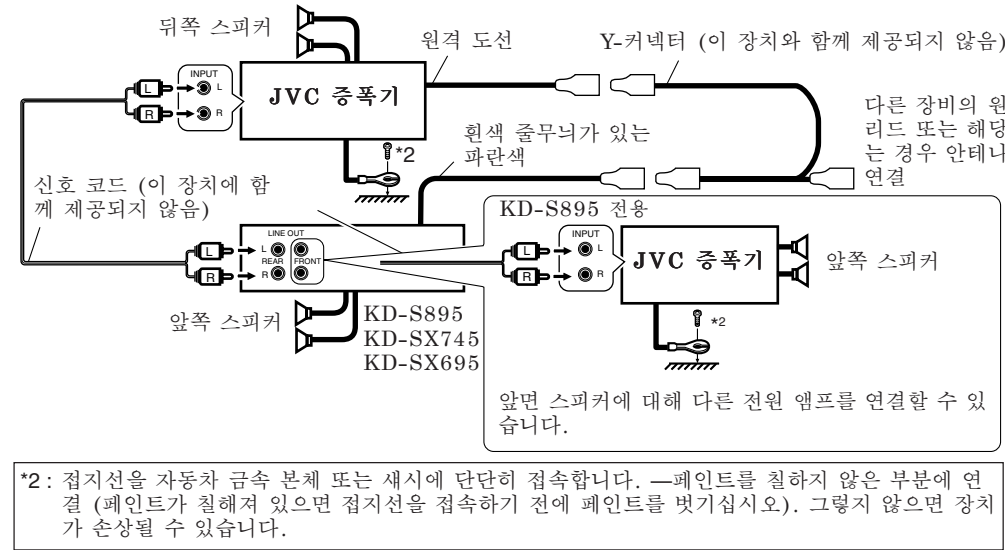

외부 요소

KD-SX745/ KD-SX695의 경우

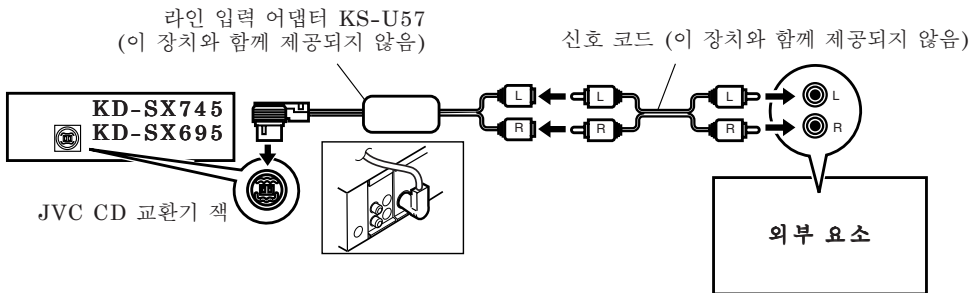

설명서의 23페이지 참조 (별도 책자).