

안전을위해서반드시읽어주십시오.

운전자 및 사용자를 위한 재산 손실을 미연에 방지하기 위하여 반드시 지켜주시기 바랍니다.

안전상의 주의



경고

자동차의 운전중에는 마크등록, 명칭검색 등의 조작을 하지 말아 주십시오. 그러한 조작은 반드시 안전한 장소에 차를 정차하고 주차 브레이크를 작동시킨 후 조작하여 주십시오.



주의

네비게이션에서 경로 안내시에는 실제의 교통규제에 따라 주행하여 주십시오.



경고

차량의 주행중에는 운전자가 네비게이션 화면에 주의를 기울이거나 조작하는 것은 대단히 위험합니다. 주위의 교통상황이나 보행자 등에 세심한 주의를 하여 운전하여 주십시오.

네비게이션 장치

사용설명서

네비게이션 장치와 사용설명서는 사용하시는 분의 편의를 위하여 사전 예고 없이 기능 및 성능이 바뀔 수 있습니다.



■ 현대오토넷 네비게이션 장치 / 사용설명서

제1장 제품안내

사용전에 반드시 읽어주십시오.	7
전자지도 CD 취급시 주의사항	15
현대오토넷 네비게이션 장치의 고객지원 제도 안내	17

제2장 네비게이션 시작하기

전자지도 CD 장착하기	18
네비게이션 구동하기	19
메인메뉴설명	21
현재지화면 설명	22
지도화면 설명	23
현재지메뉴 화면 설명	24
지도메뉴 화면 설명	26
지도범례	27
리모콘조작에 대하여 알아봅시다	28
현재지 보기	30
지도 스크롤	31
지도 축척 변경하기(확대,축소)	32
이전키	33
마크키	33
목적지키	34
음성안내키	36

제3장 현재지메뉴와 지도메뉴

현재지 메뉴	38
재탐색	38
마크등록	39
복고정/차량방향	40
경로안내 (한다/안한다)	41
안내모드 (단순/안전)	43
경로안내의 화면 표시 종류	44
지도메뉴	46
이곳까지 탐색	46
마크등록	47
주변정보	48

Contents

주변정보보기	· 50
북고정	· 51
2화면/전체화면	· 52
좌화면/우화면	· 53
평면/입체	· 54
입체표시(고도조정)	· 55
입체표시(방향조정)	· 57

제4장 경로설정

경로설정 항목 일람표	· 58
경로설정 하기	· 58
목적지만 설정하여 경로 설정하기	· 58

제5장 경로편집

경로편집 항목 일람표	· 61
경로안내 시작	· 61
경로안내 시작하기	· 61
일반도로에서의 음성안내	· 63
고가/지하의 진입/미진입 음성안내	· 64
도시고속도로, 자동차전용도로에서의 음성안내	· 64
고속도로에서의 음성안내	· 65
음성안내의 종류	· 66
일반도로의 교차점 안내	· 66
연속 교차점 안내	· 66
고가/지하의 진입/미진입 안내	· 67
고속도로에서의 안내	· 67
도시고속도로, 자동차전용도로에서의 안내	· 68
휴게소 안내	· 68
기타상황의 안내	· 68
경로안내 중에 음성안내를 다시 듣고자 할 때(안내 요구)	· 69
안내 요구에 의한 음성안내	· 70
이런 경우는 정상 동작입니다.	· 71
경로수정	· 73
경유지 설정하기	· 73
경유지 수정하기	· 75



■ 현대오토넷 네비게이션 장치 / 사용설명서

경유지 삭제하기	· 76
경유지 추가하기	· 77
출발지 또는 목적지 수정하기	· 78
탐색 조건 변경하기	· 79
탐색조건의 구간설명	· 80
가상주행	· 81
귀로탐색	· 82

제6장 위치찾기

위치찾기 일람표	· 83
시설물 항목 분류	· 83
시설물 검색 (가나다별)	· 84
시설물 검색 (지역별)	· 88
최근 목적지 호출	· 94
마크 위치 호출	· 95
자택 위치 호출	· 96
명칭 입력 검색	· 98
전화번호 입력 검색	· 100

제7장 환경설정

환경설정 항목 일람표	· 103
경로안내 환경 설정	· 104
표시 환경 설정	· 105
idio연동 환경 설정	· 107
주변정보 항목 선택	· 108
음량 조정	· 109
화면 위치 조정	· 111
설정내용 삭제 및 초기화	· 112
경로 삭제	· 112
모든 마크 삭제	· 113
모든 궤적 삭제	· 115
모든 이전 목적지 삭제	· 116
경로 안내 환경 초기화	· 117
표시 환경 초기화	· 119
idio 연동 환경 초기화	· 121

Contents

주변정보 설정 초기화	122
-------------	-----

제8장 정보보기

위성정보 보기	125
지도정보 보기	126

제9장 마크기능

마크등록	127
현재의 위치를 마크로 등록하기	127
임의의 위치를 마크로 등록하기	128
마크메뉴	129
마크메뉴 들어가기	129
마크편집	130
기호변경	130
명칭변경	131
전화번호변경	133
주소변경	134
마크삭제	136
자택등록	137
위치이동	138

제10장 기타사항

고장이라고 생각하기전에	140
현재 위치 표시가 오동작하는 경우	141
주요 에러 메시지에 대하여	143
참고사항(자립 항법)	147
주변 정보 기호	148
랜드 마크 기호	149
지도 화면 기호	152
입체 지도 화면 기호	156
제품 규격	157

색인

목적별 색인	158
가나다 색인	161

제품을구입해주신것에진심으로감사드립니다

본 사용설명서는 (주)현대오토넷의 네비게이션 장치의 사용법에 대하여 설명하고 있습니다.

제품을 사용하기 전에 본 사용설명서와 보증서를 반드시 숙지하셔서 안전하고 유용하게 사용해 주시기 바랍니다.



AV화면에 나타난 네비게이션 장치 초기화면

1) 네비게이션 장치란?

GPS 인공위성 및 자체 자이로 센서를 이용하여 화면의 전자 지도상에 차차표시는 물론 목적지까지의 경로안내 그리고 각종 정보를 탐색하여 제공하는 장치입니다.

2) AV 사용설명서와 비교하여 읽어 주십시오.

3) 본 네비게이션 장치는 여러 차종의 AV시스템에 연결되어 사용됩니다. 따라서 해당 차종에 장착된 AV시스템을 먼저 숙지하시고 난 후에 본 사용설명서를 자세히 읽어 주십시오.



주의 타사의일부 AV제품에는호환이되지않는경우가있습니다.
(주)현대오토넷제품을사용하여주십시오.

본 사용설명서에 사용된 지도 화면은 새로운 내용 추가 및 변경에 의해 실제와 일치하지 않을 수도 있으므로 양해하시기 바랍니다.

본 사용설명서의 화면의 표시색은 제작과정 및 인쇄잉크 관계로 실제의 화면색과 다르게 보일 수도 있습니다.



제1장 | 제품안내

사용 전에 반드시 읽어주십시오.

1장

교통법규 준수

본 네비게이션 장치(모델명 HNS-500)에 사용되는 전자지도(CD-ROM)는 최근의 국내 도로상황 및 웨리항로를 기준으로 하여 제작되었습니다. 그러나, 제품출시 이후에도 교통상황이 변경되고 있으므로 고객께서는 반드시 주행 중에 현지의 도로상황과 교통안내를 준수하셔야 합니다.



주의 현지의 교통상황에 따르지 않아 발생하는 어떠한 경우의 사고에도 당사는 손해배상을 하지 않습니다.

경고 및 주의사항

본 사용설명서 중에 잘못 취급하면 사용자(운전자)의 사망 등 신체적 위험을 초래하는 경우에는 경고라는 표시를 했습니다. 부상 등의 위험이 있으면 주의라는 표시를 했습니다. 또한 사용자의 안전을 위하여 금해야 할 사항은 금지로 표시했습니다. 이러한 경고, 주의 및 금지의 표시가 있는 경우에는 반드시 본 사용설명서에 따라 사용하셔야 합니다.

 경고	잘못 취급하면, 사용자(운전자)의 사망 또는 신체적 위험을 초래할 가능성이 있는 내용을 표시합니다.
 주의	잘못 취급하면, 사용자가 상해를 입거나 물질적 손해를 발생할 가능성이 있는 내용을 표시합니다.
 금지	사용자의 안전과 본 제품의 정상작동을 위하여 금해야 할 내용을 표시합니다.




제1장 | 제품안내

사용 전에 반드시 읽어주십시오.



금 지

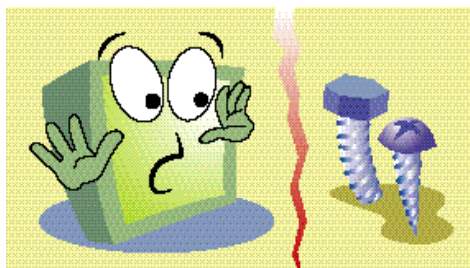


자동차의 보안품을 사용하지 마십시오.

보안부품(Steering이나 Break Gear 등)의 볼트나 너트를 사용하여 장착하면 교통사고의 원인이 될 수 있습니다.



금 지

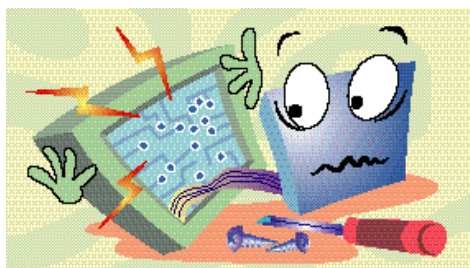


절대로 분해, 수리 또는 개조하지 마십시오.

고장이 났을 시에 화재나 사고의 원인이 됩니다.

수리는 구입한판매점에서 상담하여 주십시오.



금 지

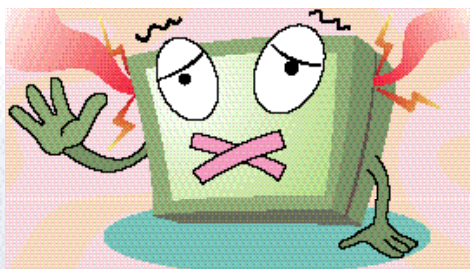

고장과 이상인 상태로 사용하지 마십시오.

연기가 발생하거나 소리가 나오지 않는 등의 이상한 상태로 사용하면 화재 등의 원인이 됩니다.

즉시 사용을 중지하고 전원을 확인한 후 구입한 판매점에 상담하여 주십시오.

사용 전에 반드시 읽어주십시오.

1장



금 지



Metal Sunting을 하지 마십시오.

GPS 안테나가 장착되어 있는 부분의 유리에 Sunting을 강하게 하면 GPS 데이터를 수신하지 못하여 차량 위치 파악의 오류가 발생합니다.



금 지




현대오토넷 전자지도CD만 사용하십시오.

본 제품은 현대오토넷 네비게이션용 지도라고 표시된 CD만을 사용하셔야 합니다. 다른 전자지도 CD, 일반 음악용 CD, 비디오 CD 등을 넣으시면 동작하지 않으며 불량 원인이 됩니다.



금 지

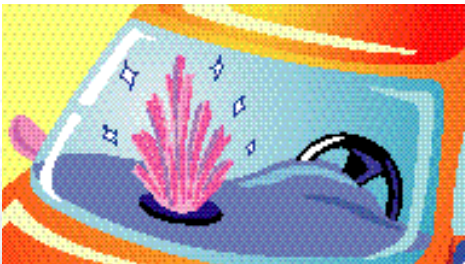

금속성 물건을 올려 놓지 마십시오.

GPS 안테나가 장착되어 있는 부분에 금속성 물건을 올려 놓으면 GPS 데이터를 수신하지 못합니다. 현재 위치 오류의 원인이 됩니다.



제1장 | 제품안내

사용 전에 반드시 읽어주십시오.



금 지




12Volt 차량전용

트럭, 버스등 24Volt 차량에 본 제품을 연결하면 고장이 생깁니다. 반드시 12Volt 차량에서 사용해야합니다.



금 지

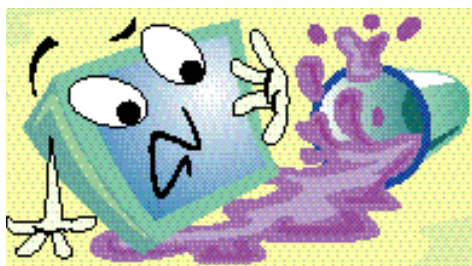


이물질 주입 금지

물이나 음료수 기타 이물질이 네비게이션 장치에 들어가면 고장의 원인이 됩니다.



금 지

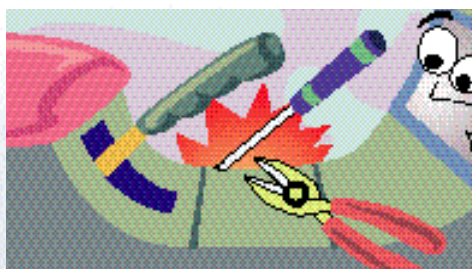

차량개조 금지

주차 브레이크에 연결된 장치를 제거해서는 안됩니다.

사용 전에 반드시 읽어주십시오.

1장



금 지



이상 동작시 사용 금지

이상 동작시 사용을 중지하시고, 곧바로 서비스 센터로 문의하여 주십시오.



금 지



분해하지 마십시오.

네비게이션 장치 및 GPS 안테나를 분해하시면 안됩니다.



금 지



고온, 저온의 장소에서 작동 금지

여름철에 너무 무더운 장소나 겨울철에 너무 추운 장소에 오랜 시간 주차하지 마십시오. 이상 동작이 일어날 수 있습니다.
적정 동작 온도: $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$



제1장 | 제품안내

사용 전에 반드시 읽어주십시오.



금 지



충격을 주지 마십시오.

네비게이션 장치에 무리한 충격을 가하면 고장의 원인이 됩니다.



금 지



엔진 정지 중 장시간 사용 금지

배터리 방전의 위험이 있습니다.



주 의




적정 음량으로 사용

너무 큰 음량으로 음성 안내를 받지 마십시오. 교통사고의 원인이 될 수 있습니다.



주의

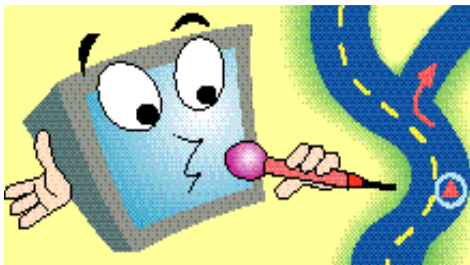

음성 안내

음성 안내는 실제의 상황과 다를 수도 있습니다.

실제 교통 규제에 따라 주행하여 주십시오.
교통사고의 원인이 될 수 있습니다.



경고



운전 중 조작 금지

운전 중 조작을 하는 경우 전방 주시 부주의로 교통사고의 원인이 됩니다.

자동 경로 설정을 할 경우에는 안전한 곳에 정차하여 주차 브레이크를 작동시킨 후 조작하셔야 합니다.



경고



운행 초기 위성수신

차의 시동을 걸면 초기에 GPS 위성을 수신하는데까지 일정시간이 필요하며, 날씨 및 주변건물의 상태에 따라 달라집니다.



제1장 | 제품안내

사용 전에 반드시 읽어주십시오.




경고



지속적 주시 금지

운전자가 주행 중 지도화면을 지속적으로 주시하면 교통사고의 원인이 됩니다.
경로안내 음성이 나올 때에도 지속적인 주시는 교통사고의 원인이 됩니다. 운전 중에 운전자는 정상 운전을 하셔야 합니다.

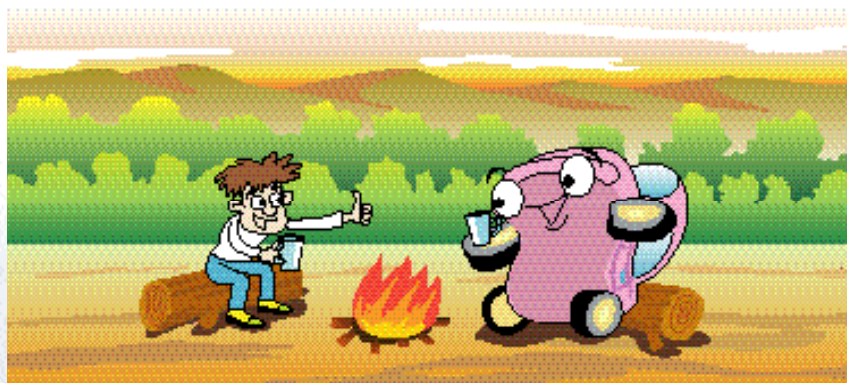


전자지도 CD 취급시 주의사항

본 제품에 포함된 전자지도 CD는 굽힘이나 이물질 접촉으로 손상되거나 고온에 방치하여 휘어진 경우 정상적으로 동작하지 않습니다. (고객지원 제도에서 안내드릴 고객엽서를 보내주십시오. 만일의 경우에 실비로 조치해 드립니다.)



금 지

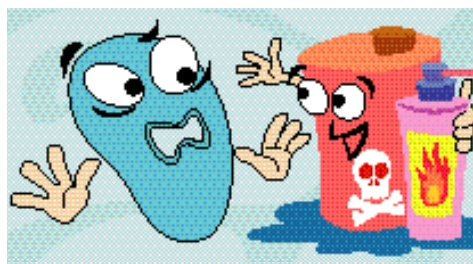

이물질 접촉금지, 특히 휘발성 물질의 경우 치명적인 손상을 입습니다.




금 지



고온에 방치하면 전자지도 CD가 휘거나 깨어 집니다.



금 지

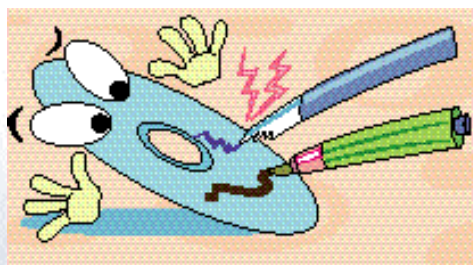

굽힘이 있는 경우 정상 동작이 불가능 합니다.



제1장 | 제품안내




금 지



전자지도 CD를 닦을 경우 부드러운 형겔으로
옆의 그림과 같은 방향으로 닦아야 합니다.



금 지

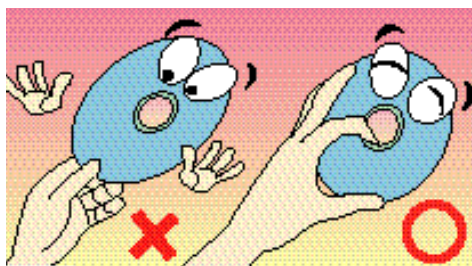

전자지도 CD를 취급할 때는 옆의 그림과 같이
해주십시오.

(지문 등이 묻지 않게 주의하여 주십시오)

현대오토넷 네비게이션 장치의 고객지원 제도 안내

현대오토넷 네비게이션 장치를 구입하신 고객을 위해서 고객지원 제도를 운영하고 있습니다.

고객 등록 제도

네비게이션 장치를 사용하기 전에 첨부된 고객등록 엽서를 작성하여 보내주십시오. 향후 바뀌는 전자지도나 신규로 제작되는 전자지도를 안내해 드립니다.

고객 참여 제도

신규 도로의 개설, U-Turn(유턴)/좌우 회전 금지/일방 통행 규제 변경 등의 교통체계가 바뀐 사실을 알려주시거나, 정보검색의 내용 중 위치가 변경된 사항을 통보해 주시면 차기 전자지도를 수정시 반영하도록 하겠습니다.
(일반우편, FAX 등을 이용하여 알려주십시오)



참고 지금까지 네비게이션 장치(모델명: HNS-5000)를 사용하기 전에 반드시 알고 계셔야 할 내용을 설명드렸습니다. 읽어주신 것에 감사드립니다.



제2장 | 네비게이션 시작하기

이제부터는 네비게이션 장치를 직접 사용하기 위한 기본사항을 설명드리겠습니다.
사용방법의 빠른 숙지를 위해서 사용설명에 따라 직접 조작해 보시기 바랍니다.

전자지도 CD 장착하기

전자지도 CD는 트렁크를 열고 네비게이션 장치에 그림과 같이 삽입하십시오.
(CD 체인저나 비디오 CD 체인저에 넣지 않도록 주의하십시오)

1

손잡이를 앞으로 당기십시오.



2

열려진 CD 출입구에 수평으로 살짝 1/3만 밀어 넣으십시오. 자동으로 CD가 들어갑니다.
CD 인쇄그림이 위로 향하도록 해야 합니다



3

손잡이를 밀어서 닫으시면 됩니다.



주의 전자지도 CD를 꺼내고자 할 때에는 우측의 CD방출키를 2초이상누르시면됩니다.



주의 전자지도 CD를 넣고자 할 때에는 방출 후 10초후에 넣으시면 됩니다.

네비게이션 구동하기

1



자동차의 시동을 켜십시오.

2



AV 를 켜십시오.
전자지도 CD가 장착되어 있지 않은 경우는
전자지도 CD 장착하기를 참조하십시오.

3



AV에 네비게이션화면이 나오도록 해주십시오.




제2장 | 네비게이션시작하기

4



초기화면이 표시됩니다.

5

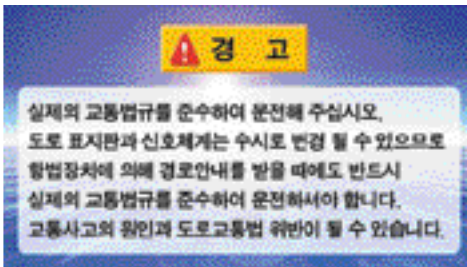

경고화면이 표시됩니다.
경고문구에 따라 사용하여 주십시오

6



현재지화면이 표시됩니다.
기타의 현재지화면이 표시되어도 정상입니다.



잠깐

현재의 위치는 GPS 위성신호를 마지막으로 수신한 위치가 됩니다.
마지막 도착하여 네비게이션 장치에 기억되어 있는 위치가 현재 위치가 됩니다.

메인 메뉴 설명



 키를 누르면 메인 메뉴화면이 표시됩니다.

메인 메뉴화면 조작표

항목	기능	페이지	항목	기능	페이지
경로설정	지도로 검색	58		최근 목적지 호출	94
	시설물 검색 (가나다별)			마크 위치 호출	95
	시설물 검색 (지역별)			명칭 입력 검색	98
	최근 목적지 호출			전화번호 입력 검색	100
	마크 위치 호출		환경설정	경로안내 환경 설정	104
	명칭 입력 검색			표시환경 설정	105
	전화번호 입력 검색			idio 연동 환경 설정 (☆)	107
경로편집	경로안내 시작	61		주변정보 항목 선택	108
	경로 수정	73		음량 및 화면 위치 조정	109
	가상주행	81		설정내용삭제 및 초기화	112
	귀로탐색	82	정보보기	위성 정보	125
위치찾기	시설물 검색 (가나다별)	84		지도버전 정보	126
	시설물 검색 (지역별)	88			

☆idio 시스템연동시에만 표시되는 항목.



잠깐

네비게이션장치동작시기능키사용방법의예
취소기능을수행하고자할경우  키를누르십시오



정보

주행중에는  키가동작되지않습니다.
주행중에는키조작을금하여주십시오.



제2장 | 네비게이션시작하기

현재지화면 설명



① 주행 커서

현재 자동차의 위치 및 방향을 표시하는 기호로써, 자동차의 실제 위치는 삼각형 기호의 꼭지점입니다.

② 지도 방향 및 GPS 상태 표시

지도의 방향표시로 붉은 화살표 쪽이 북쪽을 가리킵니다.

바탕화면 색상이 초록색인 경우는 GPS 위성을 수신중입니다.

바탕화면 색상이 회색인 경우는 GPS 위성을 수신하지 못하는 경우입니다.

③ 현재 시간

현재 시간을 표시합니다.

④ 축척표시

지도의 축척을 표시합니다.

⑤ 도로 명칭 표시

현재 주행 중인 도로의 명칭을 표시합니다.

⑥ 남은 거리바

현재지와 목적지까지의 거리에 대한 현재의 운행 진도를 표시합니다.

⑦ 궤적 기호

차량이 주행하여 지나온 궤적을 지도상에 표시합니다.

⑧ 남은 거리 및 도착예상시각 표시

목적지(경유지)까지의 남은 거리와 도착예상시각을 표시합니다.

⑨ 출발지 깃발


경로를 설정한 경우 출발지를 표시합니다.

(경유지인 경우 경유지 깃발 표시, 목적지인 경우 목적지 깃발 표시)

⑩ 설정된 경로

사용자가 설정한 경로를 지도상에 표시합니다.

지도화면 설명

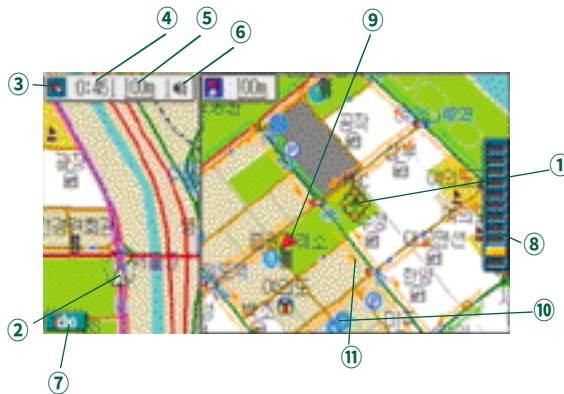

① 활성 스크롤 커서

지도를 이동하거나, 축척 변경하는 기준이 되는 점을 나타내는 기호입니다.

② 비활성 주행 커서

현재 자동차의 위치 및 방향을 표시하는 기호입니다.

③ 지도 방향 및 GPS 상태 표시

지도의 방향표시로 붉은 화살표 쪽이 북쪽을 가리킵니다.

바탕화면 색상이 초록색인 경우는 GPS 위성을 수신중입니다.

바탕화면 색상이 회색인 경우는 GPS 위성을 수신하지 못한 경우입니다.

④ 현재 시간

현재 시간을 표시합니다.

⑤ 축척표시

지도의 축척을 표시합니다.

⑥ 음성 출력 상태 아이콘

음성 출력이 중지 또는 출력 상태임을 표시합니다.



제2장 | 네비게이션시작하기

⑦ idio 연동 아이콘

idio 시스템이 연동되어 있음을 표시합니다.

(idio 시스템 연동 시에만 표시되는 항목)

⑧ 확대/축소 바

지도를 확대하거나 축소하는 단계를 나타내는 표시창입니다.

⑨ 마크 기호

사용자가 등록한 마크를 기호로 지도상에 표시합니다.

⑩ 주변정보 기호

주변의 시설물을 주변정보 기호로 지도상에 표시합니다.

⑪ 교통정보

가. 일반도로

붉은색 : 0 ~ 20Km/h의 차량속도

주황색 : 21 ~ 40Km/h의 차량속도

※ 41Km/h 이상의 차량속도이거나 교통정보가 없는 도로의 경우에는 교통표시를 하지 않습니다.

나. 고속도로

붉은색 : 0 ~ 20Km/h의 차량속도

주황색 : 21 ~ 60Km/h의 차량속도

※ 61Km/h 이상의 차량속도이거나 교통정보가 없는 도로의 경우에는 교통표시를 하지 않습니다.

현재지메뉴 화면 설명

현재지화면에서  키를 누르면 현재지 메뉴가 표시됩니다.

현재지메뉴는 화면 상태 (평면/입체, 전체화면/2화면 분할) 에 따라 화면에 조작이 가능한 기능버튼이 표시됩니다.

현재지메뉴 화면 조작표

전체화면

평면의 현재지메뉴



재탐색	
마크	
복고정/차량방향	*토글기능
경로안내(한대)/경로안내(안한다)	*토글기능
2화면	*토글기능
입체	

입체의 현재지메뉴



재탐색	
경로안내(한대)/경로안내(안한다)	*토글기능
안내모드(단순)/안내모드(안전)	*토글기능
2화면	
평면	

2화면 분할

우화면의 현재지메뉴



재탐색	
마크	
복고정/차량방향	*토글기능
경로안내(한대)/경로안내(안한다)	*토글기능
안내모드(단순)/안내모드(안전)	*토글기능
전체화면	
입체	
좌 화면	

좌화면의 현재지메뉴



복고정/차량방향	*토글기능
전체화면	
우 화면	



제2장 | 네비게이션 시작하기

지도메뉴 화면 설명

지도화면에서  () 키를 누르면 현재지도메뉴가 표시됩니다.

지도메뉴는 화면 상태 (평면/입체, 전체화면/2화면 분할) 에 따라 화면에 조작이 가능한 기능버튼이 표시됩니다.

현재지도메뉴 화면 조작표

전체화면

평면의 지도메뉴



이곳까지 탐색	
마크	
주변정보	
북고정	*
2화면	
입체	

* <차량방향>상태시에만표시됨.

입체의 지도메뉴



2화면	
평면	

2화면 분할

우회면의 지도메뉴



이곳까지 탐색	
마크	
주변정보	
복고정	
전체화면	
입체	
좌화면	

지도범례

종류	주간	야간
고속도로		
자동차전용도로		
국도		
지방도		
일반도로		
세도로		
궤리향로		
철도		
행정계		
바다,호수,하천		
등고선		
시설계		
주거단지		



참고 지도범례 이외에 지도에 표시되는 주변정보기호, 랜드마크기호, 지도화면 기호, 입체지도화면기호 등은 10장 기타사항을 참고하시기 바랍니다.



제2장 | 네비게이션시작하기

리모콘 조작에 대하여 알아봅시다.

* 전용모니터를 사용하는 경우(HAV - 773 모델)

리모콘 송신부

리모콘을 조작할 때에는, 이부분을 리모콘 수광부로 향하여 조작하여 주십시오.



키(, , , ,)

지도화면에서 지도를 스크롤하거나, 메뉴화면에서 기능항목을 선택하기 위해서 이동할 때 사용합니다.

키

지도나 현재지화면에서 위치를 결정하거나, 현재지메뉴/ 지도메뉴를 표시하고, 기능을 선택할 때 사용합니다. 메뉴화면에서 키로 선택한 기능항목을 수행하고자 할 때 사용합니다.

1 키

메뉴화면 전개시 이전 화면으로 이동하거나, 일부 기능을 취소할 때 사용합니다.

2 키

현재의 지도보다 상세한 지도를 표시할 때 사용합니다.

3 키

현재의 지도보다 광역의 지도를 표시할 때 사용합니다.

4 키

지도화면이나 현재지화면에서 커서위치에 마크를 등록할 때 사용합니다.

5 키

지도화면에서 스크롤커서를 목적지로 이동한 후, 커서 위치에 목적지를 설정할 때 사용합니다.

6 키

음성 출력을 중지하거나 음성 출력을 개시할 때 사용합니다.

7 키

메뉴화면을 표시할 때 사용합니다.

8 키

현재 차량 위치 주변의 지도를 보고자 할 때 사용합니다.

리모콘 조작에 대하여 알아봅시다.

* 전용모니터 이외의 모니터를 사용하는 경우

리모콘 송신부

리모콘을 조작할 때에는, 이부분을 리모콘 수광부로 향하여 조작하여 주십시오.



키 (, , , ,)

지도화면에서 지도를 스크롤하거나, 메뉴화면에서 기능항목을 선택하기 위해서 이동할 때 사용합니다.

선택 키

지도나 현재지 화면에서 위치를 결정하거나, 현재지메뉴/지도메뉴를 표시하고, 기능을 선택할 때 사용합니다. 메뉴화면에서 키로 선택한 기능항목을 수행하고자 할 때 사용합니다.

메뉴 키

메뉴화면 전개시 이전화면으로 이동하거나, 일부 기능을 취소할 때 사용합니다.

상세 키

현재의 지도보다 상세한 지도를 표시할 때 사용합니다.

광역 키

현재의 지도보다 광역의 지도를 표시할 때 사용합니다.

마크 키

지도화면이나 현재지화면에서 커서위치에 마크를 등록할 때 사용합니다.

목적지 키

지도화면에서 스크롤커서를 목적지로 이동한 후, 커서 위치에 목적지를 설정할 때 사용합니다.

음성 키

음성 출력을 중지하거나 음성 출력을 개시할 때 사용합니다.

메뉴 키

메뉴화면을 표시할 때 사용합니다.

지도 키

현재 차량 위치 주변의 지도를 보고자 할 때 사용합니다.



제2장 | 네비게이션시작하기

현재지 보기

네비게이션 장치를 구동하시면, 현재 차량 주변의 지도를 표시합니다.
현재 차량 주변의 지도를 볼 때는 **1** (**지도**)키를 누르십시오.

1



자동차의 시동을 켜십시오.

2




AV를 켜후, 네비게이션 화면이 나오도록 해주십시오.

3



초기화면이 표시 됩니다.

4

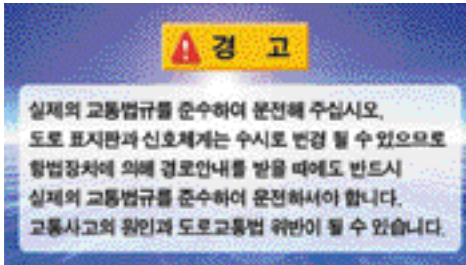

초기 화면이 사라진 후, 경고문이 표시됩니다.
경고문의 문구에 따라 교통법규를 준수하여
운전하여 주십시오.

5



현재 차량 주변의 현재지 화면이 표시됩니다.
설치 후, 초기 사용 시에 현재지 화면은 현대
오토넷 주변의 지도가 표시될 수 있습니다.
처음 사용할 때는 현재지가 표시될 때까지 약
20분 정도의 시간이 걸릴 수가 있습니다.

**잠깐**

GPS 위성수신기호가가타나지않으면GPS 수신준비중이오니잠깐기다려주십시오.

지도 스크롤

지도의 위치를 이동하고자 할 경우  키를 이용하여 8방향으로 지도를 스크롤할 수 있습니다.

1



 키는 8방향으로 움직일 수 있으며, 보고
자 하는 지도화면의 방향으로  키를 누르
고 있으면, 지도가 계속 스크롤 됩니다.
현재지화면을 보고자 할 때는  ( 키)
를 누르십시오.



제2장 | 네비게이션시작하기


지도의 축척 변경하기(확대, 축소)

적절한 축척의 지도 화면으로 확대하거나, 축소할 수 있습니다.



2 (확대) 키 또는 3 (축소) 키를 눌러서,
원하는 축척을 선택하십시오.

* 확대/축소 레벨별 축척표

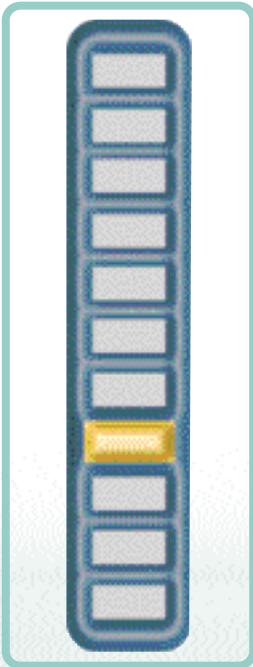

단 계	스 케 일
1레벨	75Km
2레벨	30Km
3레벨	10Km
4레벨	5Km
5레벨	2Km
6레벨	1Km
7레벨	500m
8레벨	200m
9레벨	100m
10레벨	50m
11레벨	25m



참고 한번에 빠르게 확대, 축소를 하려면 2 (확대) 키, 또는 3 (축소) 키를 연속해서 누르시면 됩니다.

이전키

이전키의 기능

각 화면에서 다른 화면으로 전환될 때, 이전 화면상태로 되돌아갑니다.

메뉴에서 1 (이전)키를 누르면 이전 메뉴화면으로 되돌아갑니다.

현재지화면이나 지도화면에서는 1 (이전)키가 동작하지 않습니다.

단, 정보검색 후, 위치호출이나 주변정보 검색 후에는 이전 검색 결과로 돌아갈 수 있습니다.

마크키

마크키의 기능

현재지화면 또는 지도화면에서 2 (마크)키를 누르면 마크를 등록할 수 있습니다.

단, 입체화면이나 좌화면에서는 마크가 등록되지 않습니다.

1



현재지화면(주행 중)에서 현재 위치를 마크로 등록하고자 할 때, 2 (마크)키를 누르십시오.

2



현재의 차량 위치에 마크가 등록됩니다.



제2장 | 네비게이션시작하기

3



지도 화면에서 마크를 등록시키고자 하는 위치를 키로 선택한 후, 키를 누르십시오.

4



선택한 위치에 마크가 등록되고, 마크기호 위에 {지시커서}가 표시됩니다.

목적지키

목적지키의 기능

1



지도화면에서 목적지로 설정하고자 하는 위치로 키를 이용하여 이동한 후, 키를 누르십시오.

2



목적지를 다시 설정하려면 **아니오** 버튼을 선택하십시오.

설정된 위치를 목적지로 선택하려면 **예** 버튼을 선택하여 **(선택)** 버튼을 누르십시오.

3



선택한 위치를 목적지로 하여 자차위치로부터의 경로를 탐색합니다.

탐색을 취소하려면 **1** (**취소**) 키를 누르십시오.

4



경로안내를 시작합니다.

실제의 교통규제에 따라 주행하여 주십시오.



제2장 | 네비게이션시작하기

음성안내기

음성안내기는 현재지화면에서만 동작합니다.

1




현재지화면에서  ()키를 누르십시오.

2



음성중지 메시지가 표시되고 이후 모든 음성이 출력되지 않습니다.
음성중지 상태에서는 음성중지 아이콘이 항상 표시됩니다.

3

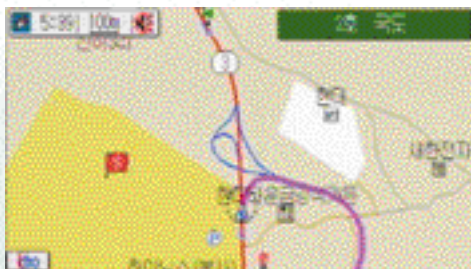

음성을 다시 개시하고자 할 경우에는 현재지화면에서  ()키를 다시 한번 누르십시오.

4



음성출력을 재개한다는 메시지가 표시되고 이후 모든 음성이 정상적으로 출력됩니다.



정보

음성출력을개시할경우에메시지창의내용

경로안내환경설정음성안내가 **한다** 로설정된경우“ 음성안내를개시합니다.”

경로안내환경설정음성안내가 **없음다** 로설정된경우“ 음성안내를개시합니다.

환경설정의경로음성안내가안한다로되어있습니다. 한다로변경하여주십시오.”





제3장 | 현재지메뉴와지도메뉴

현재지메뉴

재탐색

탐색된 경로를 따라 경로안내를 받는 중에 차량이 경로에서 벗어나 있거나, 다른 경로 탐색을 원하실 경우에 경로를 재탐색할 수 있습니다.

1



경로안내를 받고 있는 현재지화면에서  키를 눌러, 현재지메뉴를 표시하십시오.

2



 키로  버튼을 선택하여  키를 누르십시오.

3



자차 위치를 출발지로 하고, 이전에 설정된 경유지나 목적지까지의 경로를 탐색합니다. 재탐색을 취소하려면,  키를 누르십시오.

4



재탐색이 완료된 현재지화면으로 경로안내를 진행합니다.



참고

환경설정메뉴의경로안내환경설정메뉴에서자동재탐색이<한다>로설정되어있으면경로를 벗어난경우경로를자동으로재탐색합니다. 자세한설명은환경설정메뉴를참조하십시오.

마크등록

현재지화면에서 자차위치에 마크를 등록할 수 있습니다.

1



현재지화면에서  () 키를 눌러, 현재지 메뉴를 표시하십시오.

2



 키로  버튼을 선택하여  () 키를 누르십시오.



제3장 | 현재지메뉴와지도메뉴

3



자차 위치 주변의 현재지화면에 마크가 등록됩니다.



정보 현재지 주변의 텍스트가마크의명칭으로등록됩니다. 등록된내용을변경하려면 “마크 편집” 메뉴에서설정하십시오.

복고정/차량방향

현재지화면의 지도 방향을 복고정 또는 차량방향으로 설정할 수 있습니다.

복고정, **차량방향** 버튼은 토글되는 버튼 기능입니다.

1



현재지화면에서 **복고정** 키를 눌러, 현재지 메뉴를 표시하십시오.

2



복고정 키로 **복고정** 버튼을 선택하여 **복고정** 키를 누르십시오.

* 현재지화면의 지도방향이 차량방향인 상태에서 **복고정** 버튼을 선택하여 **복고정** 키를 누르면 지도방향이 복고정으로변경됩니다.

* 현재지화면의 지도방향이 복고정인 상태에서 **차량방향** 버튼을 선택하여 **복고정** 키를 누르면지도방향이차량방향으로 변경됩니다.

3



현재지화면의 지도방향이 북고정으로 변경됩니다.



정보

차량방향 자동차의진행방향대로지도방향을바꾸는기능으로, 항상주행방향이윗쪽(모니터의상단방향)으로오도록지도를자동으로 회전시켜줍니다. 주행방향의지도가항상위쪽에있으므로경로안내에의해진행방향을쉽게판단할수있습니다.

북고정 현재표시된지도화면의윗방향을항상북쪽으로고정시켜지도를따라{주행커서}가이동합니다.

경로안내(한다/안한다)

설정된 경로의 경로안내의 여부를 설정할 수 있습니다.

경로안내(한다), **경로안내(안한다)** 버튼은 토글되는 버튼 기능입니다.

1



현재지화면에서  키를 눌러, 현재지 메뉴를 표시하십시오.



제3장 | 현재지메뉴와지도메뉴

2



키로 **경로안내(한다)** 버튼을 선택하여
 (선택) 키를 누르십시오.

* 경로안내 중인 현재지화면 상태에서
경로안내(한다) 버튼을 선택하여 (선택) 키를
 누르면 경로안내를 중지합니다.

* 경로안내를 안하는 현재지화면 상태에서
경로안내(한다) 버튼을 선택하여 (선택) 키를
 누르면 경로안내를 개시합니다.

설정된 경로가 없을 경우에는 **경로안내(한다)**
 기능을 수행할 수 없습니다.

3



경로표시가 없어지고, 안내를 중지하는 현재
 지화면으로 변경됩니다.



정보

경로안내 (한다) | 설정된 경로를 따라 경로의 음성 안내나, 확대도 표시 등으로 사용자에게 원하는
 지점까지 경로를 안내하여 줍니다.

경로안내 (안한다) | 설정된 경로의 경로 안내를 받지 않고, 자차의 위치와 방향만을 지도 화면상에 표시
 하면서 주행합니다.

안내모드(단순/안전)

설정된 경로의 경로안내를 받을 경우, 경로안내 화면의 표시방법을 선택할 수 있습니다.

단순모드, **안전모드** 버튼은 토글되는 버튼 기능입니다.

1



현재지화면에서 **현재지** 키를 눌러, 현재지 메뉴를 표시하십시오.

2



현재지 키로 **단순모드** 버튼을 선택하여 **현재지** 키를 누르십시오.

- * 단순모드로 경로안내 중인 현재지화면 상태에서 **단순모드** 버튼을 선택하여 **현재지** 키를 누르면 안전모드의 경로안내를 합니다.
- * 안전모드로 경로안내 중인 현재지화면 상태에서 **단순모드** 버튼을 선택하여 **현재지** 키를 누르면 단순모드의 경로안내를 합니다.

3



안전모드의 경로안내를 합니다.



제3장 | 현재지메뉴와지도메뉴



정보

안내모드 (단순) | 경로안내의 화면 표시방법으로 목적지나 경유지까지의 남은 거리, 도착예상시간, 확대도나 모식도를 표시하는 경로안내모드입니다.

안내모드 (안전) | 경로안내의 화면 표시방법으로 목적지나 경유지까지의 남은 거리, 도착예상시간, 확대도나 모식도를 표시하고 진행할 교차점 명칭과 구간별 남은 거리를 표시하여 줍니다.

고속도로주행시 | IC, JC 휴게소 등의 교차점 명칭, 교차점방면 명칭, 아이콘 등을 표시합니다.

일반도로주행시 | 교차점의 교차점명칭, 교차점방면명칭, 방향아이콘 등을 표시합니다.

경로안내의 화면표시 종류

1



단순모드로 경로안내를 하는 경우에 표시되는 화면입니다.

2



교차점부근을 확대도로 표시한 화면입니다.

2 (확대), 3 (축소) 키는 조작할 수 없습니다.

1 (확대) 키를 누르면 확대도를 소거할 수 있습니다.

3



분기점 부근을 모식도로 표시하는 화면입니다.

2 (음성), 3 (음성)키는 조작할 수 없습니다.

1 (음성)키를 누르면 분기점 표시를 소거할 수 있습니다.

4



고속도로 주행시 안전모드를 표시하는 화면입니다.

2 (음성), 3 (음성)키는 조작할 수 없습니다.

1 (음성)키를 누르면 안전모드가 해제되고, 단순모드로 전환됩니다.

5



일반도로 주행시 안전모드를 표시하는 화면입니다.

2 (음성), 3 (음성)키는 조작할 수 없습니다.

1 (음성)키를 누르면 안전모드가 해제되고, 단순모드로 전환됩니다.



제3장 | 현재지메뉴와지도메뉴

지도메뉴

이곳까지 탐색

지도화면에서 자차위치를 출발지로 하고 {스크롤커서}가 위치하는 지점을 목적지로 하여 경로를 간단하게 탐색할 수 있습니다.



정보 현재위치를출발지로하고, 목적지를지도상에서설정하여탐색하는방법으로경유지등은설정할수없습니다. 경유지설정은 “ 경로편집 메뉴를참조하십시오.

1



키를 이동하여 목적지 위치를 선택한 후, 지도화면에서 키를 눌러, 지도메뉴를 표시하십시오.

2



키로 버튼을 선택하여 키를 누르십시오.

3



자차위치를 출발지로 하고, {스크롤커서}의 위치를 목적지로 하여 경로를 탐색합니다. 이곳까지 탐색을 취소하려면 키를 누르십시오.

4



이곳까지 탐색이 완료된 현재지화면으로 경로 안내를 진행합니다.

마크등록

지도화면에서 {스크롤커서}가 위치하는 지점을 마크로 등록할 수 있습니다.

1



 키를 이동하여 마크등록 위치를 선택한 후, 지도화면에서  () 키를 눌러, 지도 메뉴를 표시하십시오.

2



 키로  버튼을 선택하여  () 키를 누르십시오.



제3장 | 현재지메뉴와지도메뉴

3



{스크롤커서}의 위치에 마크가 등록됩니다.



정보 기억하고 싶은 곳이나, 의미가 있는 곳은 마크 등록을 하십시오. 언제 어디서나 마크를 호출하여 마크가 있는 위치까지 가는 길을 안내받을 수 있습니다.

주변정보

지도화면에서 {스크롤커서}가 위치하는 부근의 주변정보를 탐색할 수 있습니다.

주메뉴 **한정설정**의 **주변정보 탐색** 기능에서 **표시**로 선택된 항목에 대해서만 탐색할 수 있습니다. 먼저 **주변정보 탐색**에서 항목을 선택하여 주십시오.

1



키로 이동하여 주변정보를 탐색할 위치를 선택한 후, 지도화면에서 **키** (**선택**) 키를 눌러, 지도메뉴를 표시하십시오.

2



키로 **주변정보** 버튼을 선택하여 **키** (**선택**) 키를 누르십시오.

3



{스크롤커서} 주변의 주변정보 항목 리스트가 표시됩니다.

4



키로 이동하여, **좌회전 하차도굴** 버튼을 선택하여 **(선택)** 키를 누르십시오.

* 주변정보 항목의 상호명과 {스크롤커서}에서 항목까지의 방향을 8방향 화살표로 표시하고, 거리를 표시합니다.

5



좌회전 하차도굴의 상호명과 전화번호를 표시합니다.

아무런 키조작이 없는 상태에서 **(1)** 키를 누르면, 이전화면의 주변정보 리스트 화면으로 전환됩니다.

일단 주변정보 표시가 해제된 이후에는 **(1)** 키를 눌러도 주변정보 리스트로 화면이 전환되지 않습니다.

6



(1) 키로 이동하면 주변정보 표시가 해제되고 지도화면으로 전환됩니다.



제3장 | 현재지메뉴와지도메뉴

주변정보 보기

지도화면의 주변정보 보기

환경설정메뉴의 주변정보 항목 선택에서 선택한 항목을 지도에 표시합니다.

1



지도화면에서 키로 {스크롤커서}를 움직여 주변정보 기호 위치로 옮겨놓으십시오.

2



주변 정보기호위에{지시커서}가표시됩니다.
{지시커서}가 표시된 상태에서 키를 누르십시오.

3



선택한 주변 정보의 명칭과 전화번호가 표시됩니다.

키를 조작하거나, 키를 조작하면 정보창이 사라집니다.



정보 지도에 표시된 주변정보기호가너무많은 경우, 환경설정메뉴의주변정보항목선택에서 필요없는항목은 **반환** 로 설정하여주십시오.

지도메뉴

북고정

평면 지도화면에서 지도방향을 북고정으로 설정할 수 있습니다.

그러나 입체 지도화면에서는 북고정으로 지도방향을 설정할 수 없습니다.

1



평면 지도화면에서  키를 눌러, 지도 메뉴를 표시하십시오.

2



 키로  버튼을 선택하여  키를 누르십시오.

3



지도방향이 북고정인 평면 지도화면이 표시됩니다.



정보 북고정 지도화면에서는 차량방향 지도화면으로 전환될 수 없습니다.
차량방향 지도표시는 현재 지도화면에서만 가능합니다.



제3장 | 현재지메뉴와지도메뉴

2화면/전체화면

표시되는 화면을 전체화면으로 표시하거나, 분할하여 표시할 수 있습니다.

2화면, **전체화면** 버튼은 토글되는 버튼 기능입니다.

1



지도화면에서 () 키를 눌러, 지도메뉴를 표시하십시오.

2



키로 **2화면** 버튼을 선택하여 () 키를 누르십시오.

* 전체화면으로 표시된 지도화면 상태에서 **2화면** 버튼을 선택하여 () 키를 누르면 2화면으로 분할하여 화면을 표시합니다.

* 2화면 분할로 표시된 지도화면 상태에서 **전체화면** 버튼을 선택하여 () 키를 누르면 전체화면으로 지도화면을 표시합니다.

3



화면이 2화면으로 분할되어 표시됩니다.



정보 화면이 2화면 분할되면 좌측의 화면은 스크롤이 되지 않습니다.

좌화면/우화면

2화면 분할된 화면 상태에서 좌화면 또는 우화면으로 전환할 수 있습니다.

좌화면 버튼은 우화면이 활성화 되어있는 경우 표시됩니다.


우화면 버튼은 좌화면이 활성화 되어있는 경우 표시됩니다.

1



2화면 분할의 우화면 활성화된 지도화면에서
 () 키를 눌러, 지도메뉴를 표시하십시오.

2

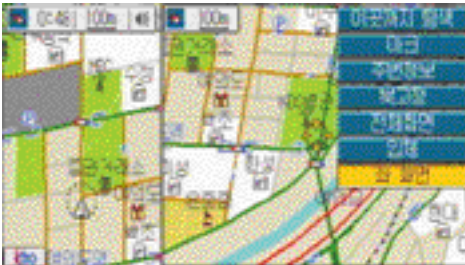

 키로 **좌화면** 버튼을 선택하여
 () 키를 누르십시오.

3



좌화면이 활성화된 2화면 분할 지도화면이
 표시됩니다.

2화면 분할의 좌화면 활성화된 지도화면에서
 () 키를 눌러, 지도메뉴를 표시하십시오.



제3장 | 현재지메뉴와지도메뉴

4



키로 **현재지** 버튼을 선택하여
(현재지)키를 누르십시오.

5



우화면이 활성화된 2화면 분할 지도화면이
표시됩니다.



참고 2화면분할화면의 경우, 활성화된화면의커서가적색으로비활성화된화면의커서가회색으로표시됩니다.

평면/입체

표시되는 화면을 평면으로 표시하거나, 입체로 표시할 수 있습니다.

평면, **입체** 버튼은 토글되는 버튼 기능입니다.

1



평면 지도화면에서 (현재지)키를 눌러, 지도
메뉴를 표시하십시오.

2




키로 **입체** 버튼을 선택하여
 (입체)키를 누르십시오.

* 평면으로 표시된 지도화면 상태에서
입체 버튼을 선택하여 (입체)키를
 누르면 입체로 화면을 표시합니다.

* 입체로 표시된 지도화면 상태에서
평면 버튼을 선택하여 (입체)키를
 누르면 평면으로 화면을 표시합니다.

3

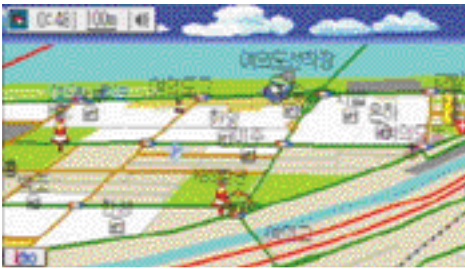

입체로 변경된 지도화면이 표시됩니다.



정보 입체지도화면에서는 지도를 스크롤할 수 없습니다. 단, 고도조정과 방향조정이 가능합니다.

입체표시(고도조정)

1



입체 지도 상태에서 키를 조작하십시오.




제3장 | 현재지메뉴와지도메뉴

2



키로, 상,중,하 3단계로 고도를 변경할 수 있습니다.

3

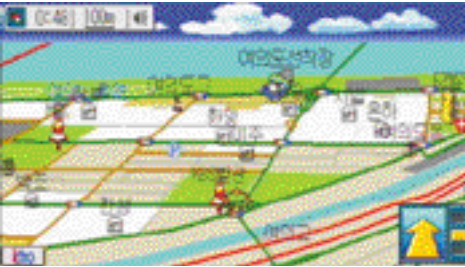

4



정보 임체화면의 고도의 3단계로 조정이 가능합니다.

입체표시(방향조정)

1



입체 지도 상태에서  키를 조작하십시오.

2



 키로 입체 지도 화면을 회전합니다.
32방향으로 각도가 변화합니다.

3



 키를 선택하면, 좌우로 지도가 회전합니다.



제4장 | 경로설정

경로설정 항목 일람표

항 목	기 능	페이지
지도로 검색	지도를 스크롤하여 경로를 설정합니다.	58
시설물 검색	(가나다별)시설물을 가나다별 분류에 의해 검색하여 경로를 설정합니다.	84
시설물 검색	(지역별)시설물을 지역별 분류에 의해 검색하여 경로를 설정합니다.	88
최근 목적지 호출	최근 목적지를 호출하여 경로를 설정합니다.	94
마크 위치 호출	등록된 마크 위치를 호출하여 경로를 설정합니다.	95
명칭 입력 검색	사용자가 명칭을 입력하고 검색하여 경로를 설정합니다.	98
전화번호 입력 검색	사용자가 전화번호를 입력하고 검색하여 경로를 설정합니다.	100

경로 설정하기


목적지만 설정하여 경로 설정하기

1



메인 메뉴화면에서 키로 **목적지** 버튼을 선택하여 () 키를 누르십시오.

2

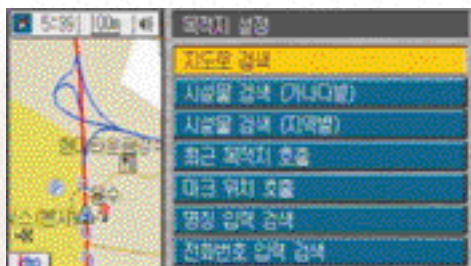

목적지로 설정하고자 하는 위치를 찾아가는 방법을 선택하여 () 키를 누르십시오.
지도로 검색 버튼을 선택하여 () 키를 누르십시오.
 (위치를 찾아가는 방법은 제6장 위치찾기 부분을 참조하십시오. p.83)

3



키로 정확한 위치를 선택한 후, 키를 누르십시오.

**참고**

정확하게 목적지를 조정하지 않으면 다른 곳으로 경로를 설정할 수 있습니다.
상세한 지도 화면에서 설정하십시오. 키를 누르면 상세 지도를 볼 수 있습니다.

4



네비게이션 장치가 주변도로를 확인하는 동안
잠시 기다려 주십시오.

5



설정된 경로를 확인한 후, 키로 버튼을 선택하여 키를 누르십시오.
(경로수정에 대한 자세한 설명은 경로편집 부분의 “경로수정 부분을 참조하십시오. p.73)

**잠깐**

경로수정에서 키를 누르면 현재 설정 중인 출발지나 목적지, 경유지 정보가 모두 삭제됩니다.



제4장 | 경로설정

6



네비게이션 장치가 경로를 탐색하는 동안 잠시 기다려 주십시오.

1 ()키를 누르면 경로탐색을 중지하고 이전화면으로 돌아갑니다.



잠깐 경로탐색시간은목적지까지의거리와도로상황에따라다소차이가있을수있습니다.

7



방화안내 시작 버튼을 누르면 경로안내를 시작합니다.



정보 **방화안내 시작** 버튼을 누르지않아도차량이시속 10km이상이면약10초후에자동으로 경로안내를시작합니다.



제5장 | 경로편집

경로편집 항목 일람표

항 목	기 능	페이지
경로안내 시작	경로안내를 시작합니다.	61
경로 수정	출발지, 목적지, 경유지 정보를 수정합니다.	73
가상주행	현재 설정된 경로를 미리 모의로 주행합니다.	81
귀로 탐색	현재 설정된 경로를 역방향으로 탐색합니다.	82



정보 출발지는 경로가 설정된 경우 출발지 깃발이 표시되는 지점
 자차 위치는 현재 자동차의 위치 및 방향을 표시
 현재지는 현재 자동차의 지도상의 위치로 표시

5장

경로안내 시작

경로안내를 시작하기

1



메인 메뉴 화면에서 키로 **경로편집** 버튼을 선택하여 (**홈**) 키를 누르십시오.



정보 경로편집을 누르면 가장 최근에 탐색된 경로가 표시됩니다.



제5장 | 경로편집

2



키로 **방목안내 시작** 버튼을 선택하여
(선택) 키를 누르십시오.



정보 **방목안내 시작** 버튼을 누르지 않아도 차량이 시속 10Km이상이면 약 10초 후에 자동으로 경로안내를 시작합니다.



참고 우측상단에 출발지명과 목적지명, 출발지에서 목적지까지의 거리, 예상소요시간 등의 정보가 표시됩니다. 단, 예상소요시간은 교통상황에 따라 실제 소요시간과 차이가 날 수 있습니다.

3




경로안내를 시작합니다. 실제의 교통규제에 따라 주행하여 주십시오.

일반도로에서의 음성안내



잠깐

음성안내에는회전이있는교차점, 경유지, 목적지주변에서음성으로거리와회전방향을 안내합니다. 또, 음성안내를다시듣는것도가능합니다.

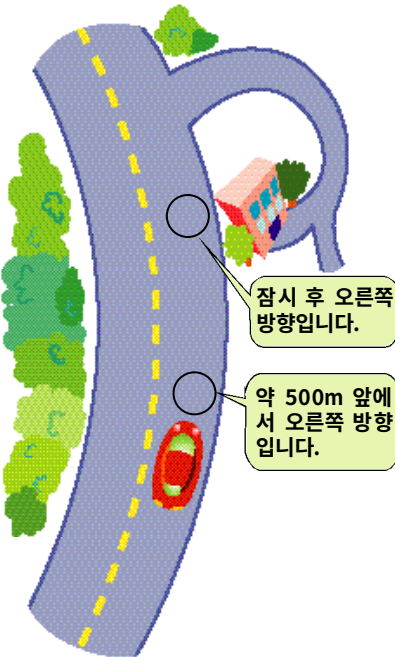

교차로에서의 음성안내 종류

	오른쪽 1시방향
	오른쪽 방향
	오른쪽 4시 방향
	왼쪽 11시 방향
	왼쪽 방향
	왼쪽 8시 방향
	U-TURN(꺾턴)
	고가도로 진입(고가도로 미진입)
	지하도로 진입(지하도로 미진입)



정보

음성안내에는경로를설정하였을경우에만동작합니다. 자동차종류의특성상본제품과완전히매칭되지않아실제거리와정확히일치하지않는지점에서음성안내가되는경우도 있습니다. 이경우제품에는하자가없습니다.



* 교차점에서분기각도가 0~45인 경우, 음성안내를하지않는경우도있습니다.

* 도심지내부에서의음성안내방식은일반도로에서의음성안내와동일합니다.




제5장 | 경로편집


고가/지하의 진입/미진입 음성안내

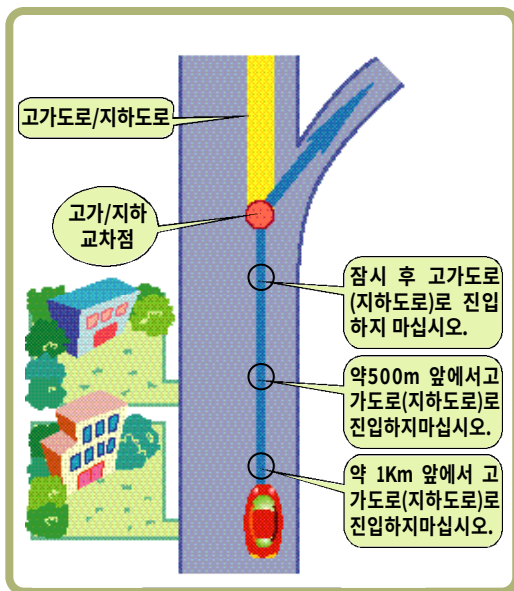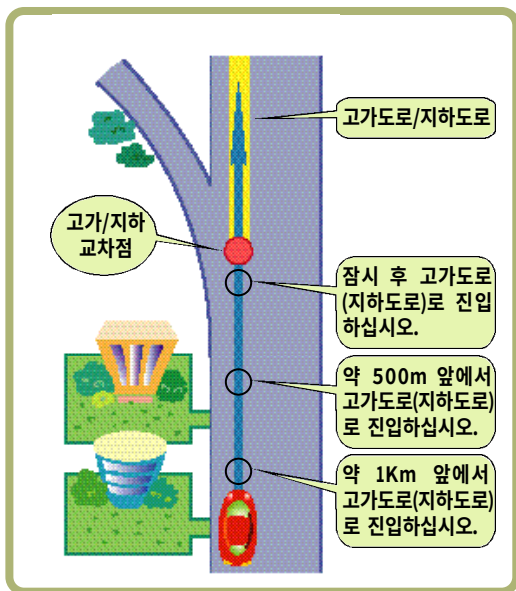

도시고속도로, 자동차전용도로에서의 음성안내

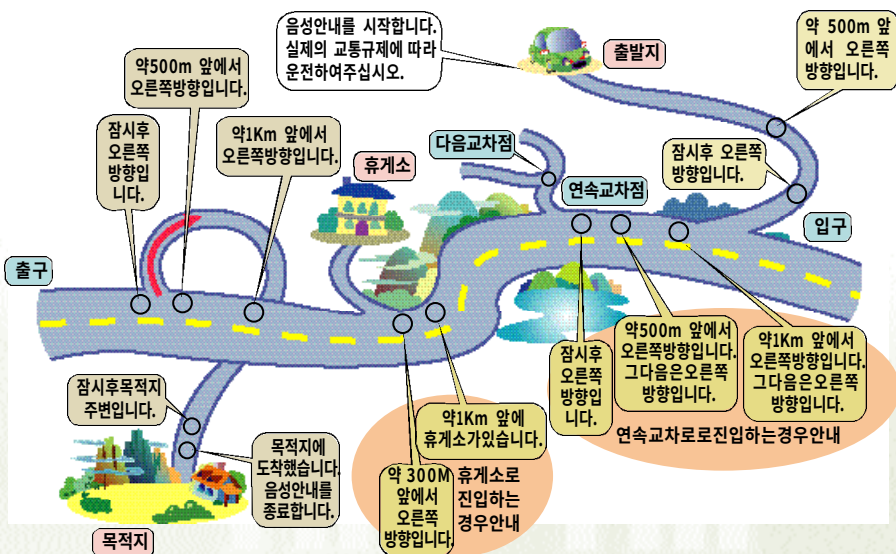

고속도로에서의 음성안내

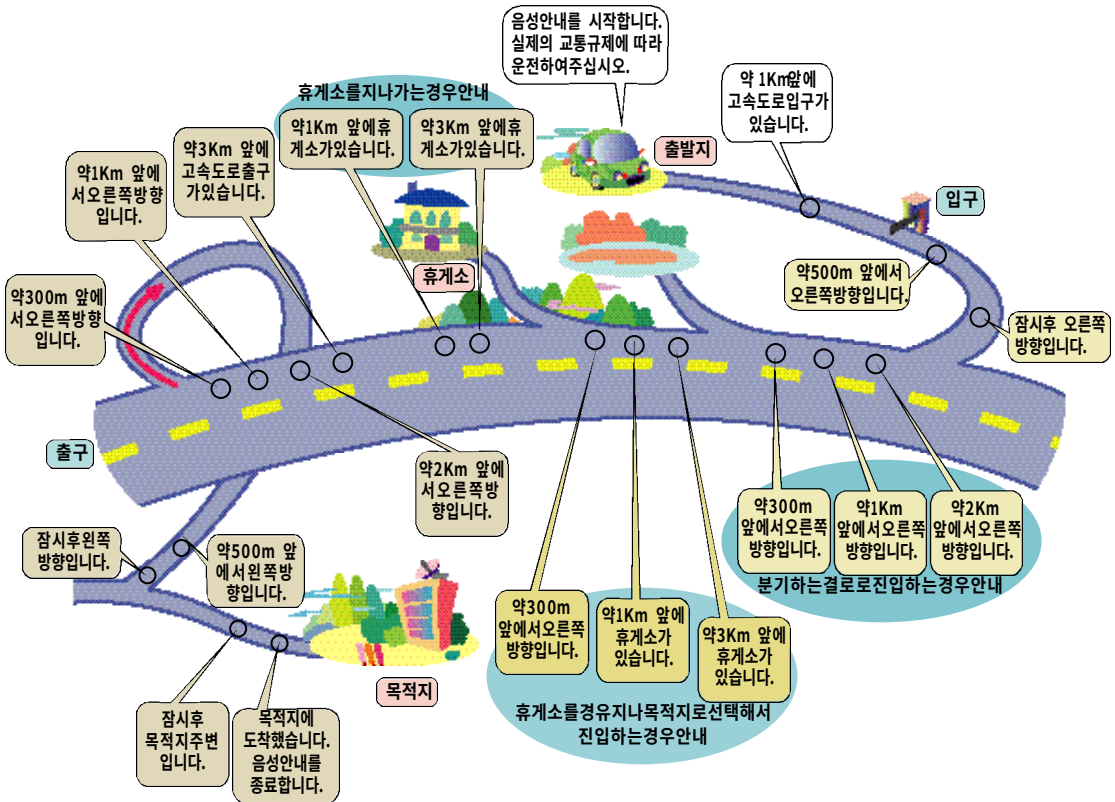

5장



정보 고속도로 및 자동차 전용도로에서의 음성안내는 차속이 평균 80Km/ℓ 경우를 기준으로 합니다. 따라서 차속이 빠를 경우 음성안내시점이 실제와 일치하지 않을 수 있습니다.



주의 음성안내는 교통규제 및 도로 상황에 따라 실제와 다를 경우가 있습니다. 실제 교통 상황 및 도로 조건에 따라 운전하십시오.



제5장 | 경로편집

음성안내의 종류

일반도로의 교차점 안내

· 약 500m 앞에서 □□방향입니다.

● 교차점의 약 500m 전

· 잠시 후 □□방향입니다.

● 교차점의 약 100m 전

연속 교차점 안내

· 약 1Km 앞에서 □□방향입니다.
※ “그 다음은 □□방향입니다”

● 연속 교차점의 첫번째 교차점의 약 1Km 전(자동차, 도시 고속도로)

· 약 500m 앞에서 □□방향입니다.
※ “그 다음은 □□방향입니다”

● 연속 교차점의 첫번째 교차점의 약 500m 전(자동차, 도시 고속도로)

· 잠시후 □□방향입니다.

● 연속 교차점의 첫번째 교차점의 약 200m 전(자동차, 도시 고속도로)

○ “※” 표시의 안내는 조건에 따라 다르게 안내됩니다.

- 그 다음은 □□방향입니다.” · 연속 교차점의 다음 교차점 까지 거리가 220m 이내인 경우
- 그 다음은 약 300m 앞에서 □□방향입니다.” · 연속 교차점의 다음 교차점 까지 거리가 300m 이내인 경우
- 그 다음은 약 400m 앞에서 □□방향입니다.” · 연속 교차점의 다음 교차점 까지 거리가 400m 이내인 경우

고가/지하의 진입/미진입 안내

“약 1Km 앞에서 고가도로(지하도로)로 진입하십시오”

● 고가도로(지하도로) 진입 약 1Km 전

“약500m 앞에서고가도로(지하도로)로진입하십시오”

●고가도로(지하도로) 진입 약500m 전

“잠시후 고가도로(지하도로)로 진입하십시오”

●고가도로(지하도로) 진입 약200m 전

“약1Km 앞에서고가도로(지하도로)로진입하지마십시오”

●고가도로(지하도로) 미진입 약1Km 전

“약500m 앞에서고가도로(지하도로)로진입하지마십시오”

●고가도로(지하도로) 미진입 약500m 전

“잠시후 고가도로(지하도로)로 진입하지 마십시오”

●고가도로(지하도로) 미진입 약200m 전

고속도로에서의 안내

“약 1Km 앞에 고속도로 입구가 있습니다.”

● 고속도로입구의 약 1Km 전

“약 3Km 앞에 고속도로 출구가 있습니다.”

● 고속도로 출구의 약 3Km 전

“약 2Km 앞에서 □□방향입니다”

●고속도로 분기 지점의 약 2Km 전

●고속도로 출구의 약 2Km 전

“약 1Km 앞에서 □□방향입니다”

●고속도로 분기 지점의 약 1Km 전

●고속도로 출구의 약 1Km 전

“잠시 후 □□방향입니다”

●고속도로 분기 지점의 약 300m 전

●고속도로 출구의 약 300m 전



제5장 | 경로편집

도시고속도로, 자동차전용도로에서의 안내

“약 1Km 앞에서 □□방향입니다.”

- 도시고속도로 자동차 전용도로 출구의 약 1Km 전
- 분기지점의 약 1Km 전

“약 500m 앞에서 □□방향입니다.”

- 도시고속도로 자동차 전용도로 출구의 약 500m 전
- 분기지점의 약 500m 전

“잠시후 □□방향입니다.”

- 도시고속도로 자동차 전용도로 출구의 약 200m 전
- 분기지점의 약 200m 전

휴게소 안내

“약 3Km 앞에 휴게소가 있습니다.”

- 휴게소 약 3Km 전

“약 1Km 앞에 휴게소가 있습니다.”

- 휴게소 약 1Km 전

“약 300m 앞에서 □□방향입니다.”

- 휴게소 진입 약 300m 전

기타 상황의 안내

“음성안내를 시작합니다.”

- 음성안내 시작시

“잠시후 경유지 주변입니다.”

- 경유지 300m 접근시

“잠시후 목적지 주변입니다.”

- 목적지 도착 300m 전

“목적지에 도착했습니다.”

- 목적지 도착 100m 전

“주변에 철도건널목이 있습니다.”

● 철도건널목 약 500m 접근시

“잠시후 철도건널목입니다.”

● 철도건널목 약 200m 접근시

“음성안내를 종료 합니다.”

● 목적지 도착 음성 출력후

“경로에서 벗어나 있습니다.”

● 차량이 설정된 경로에서 150m 이상 벗어난 경우

“경로와 반대방향으로 주행하고 있습니다.”

● 경로의 역방향으로 주행시

경로안내 중에 음성안내를 다시 듣고자 할 때 (안내 요구)



정보 설정된경로를 경로안내중에, 사용자가다시한번음성안내를듣고자할때나다음안내지점의음성안내를듣고자할때사용하는기능입니다.

1



경로안내 중인 현재지화면에서  키를 누르십시오.

다음 교차점이나 안내 지점에 대한 음성안내를 합니다.



제5장 | 경로편집

안내 요구에 의한 음성안내

“ 계속 직진하는 경로입니다.”

● 다음 교차점까지 5Km 이상인 경우

“ 약4Km 앞에서□□방향입니다.”

● 다음 교차점까지 4Km

“ 약3Km 앞에서□□방향입니다.”

● 다음 교차점까지 3Km

“ 약2Km 앞에서□□방향입니다.”

● 다음 교차점까지 2Km

“ 약1Km 앞에서□□방향입니다.”

● 다음 교차점까지 1Km

“ 약700m 앞에서□□방향입니다.”

● 다음 교차점까지 700m

“ 약500m 앞에서□□방향입니다.”

● 다음 교차점까지 500m

“ 약300m 앞에서□□방향입니다.”

● 다음 교차점까지 300m

“ 잠시후□□방향입니다.”

● 다음 교차점까지 300m 이하

“ 약500m 앞에서고가도로(지하도로)로진입하십시오.”

● 고가(지하) 분기의약 500m

“ 잠시후 고가도로(지하도로)로 진입하지 마십시오 ”


● 고가(지하) 분기의 약 200m 이하




참고

다음교차점까지의거리가 1Km이상인경우에는현재교차점을통과한직후에다음교차점까지의음성안내를거리에따라자동으로안내요구에의한음성안내를합니다.


이런 경우는 정상 동작입니다.

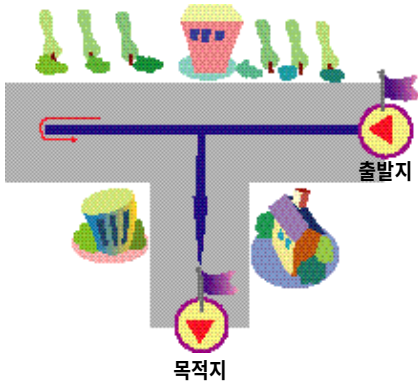

설정된 경로가 지도화면 상에 표시될 때 위와 같이 표현되는 경우에는 유턴으로 음성안내합니다.

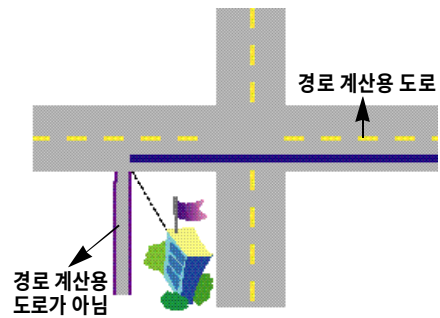

출발지나 목적지, 경유지 주변에 큰 도로가 없는 경우에는 차량이 경로상으로 진입하기 전까지는 경로 안내를 행하지 않습니다.

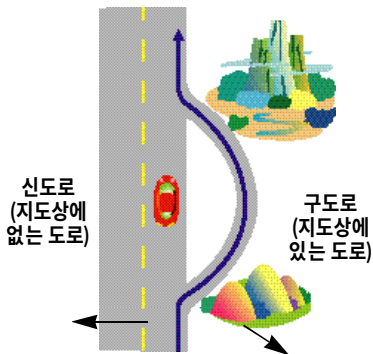


지도화면에 표시되지 않은 도로나 신설, 공사 등에 의해서 지도 화면과 다른 경로로 경로안내하는 경우도 있습니다.



GPS 수신 오류 등에 의해 실제의 도로와 다르게 자차가 주행하는 경우도 있습니다.



제5장 | 경로편집

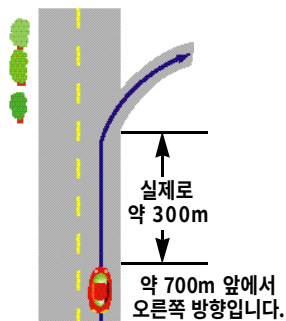

GPS 수신이 안되는 장소나 수신 오차가 큰 경우, 음성안내를 하면 실제와 다른 음성안내를 할 수 있습니다.



실제의 도로와 지도화면 상의 도로가 일치하지 않은 경우에 실제와 다른 음성안내를 할 수 있습니다.



경로수정

경유지 설정하기



참고 현재설정된경로에경유해야할장소가생겼을경우에경유지설정기능을사용하시면 편리합니다.

1




키로 **경로수정** 버튼을 선택하여
키를 누르십시오.

2



키로 **서울강남구도전경계** 버튼을 선택하여
키를 누르십시오.

3

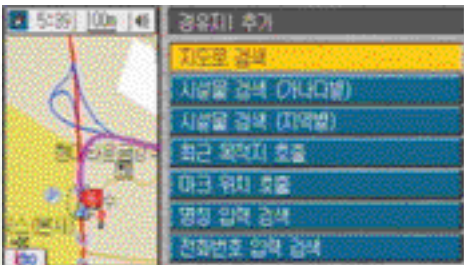

경유지1로 설정하고자 하는 위치를 찾아가는
방법을 선택하여 키를 누르십시오.

지도로 검색 버튼을 선택하여 키를
누르십시오.

(위치를 찾아가는 방법은 제6장 위치찾기부분
을 참조하십시오. p.83)



제5장 | 경로편집

4



키로 정확한 위치를 선택한 후,  () 버튼을 누르십시오.

5



네비게이션 장치가 주변도로를 확인하는 동안 잠시 기다려 주십시오.

6



경유지1이 설정되었습니다.
경유지 2,3,4,도 같은 방법으로 설정하십시오.



정보 출발지와목적지사이에경유지는최대5개까지설정가능합니다.

경유지 수정하기

1



키로 **[리무브선택]** 버튼을 선택하여
키로 **[선택]** 키를 누르십시오.

2




키로 **[수정]** 버튼을 선택하여
키로 **[선택]** 키를 누르십시오.



참고

[수정] **[삭제]** **[추가]** 버튼은 **[1]** **[리무브]** 키를 누르거나, 아무런 키 조작이 없어도 5초가 경과하면 자동으로 사라집니다.

3

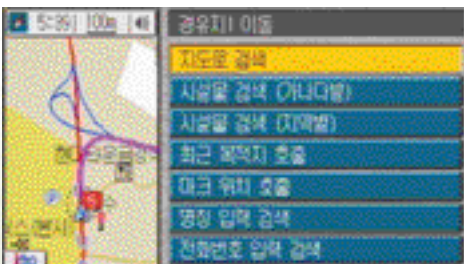

경유지1로 수정하고자 하는 위치를 찾아가는 방법을 선택하여 **[선택]** 키를 누르십시오.
(위치를 찾아가는 방법은 제6장 위치찾기부분을 참조하십시오. p.83)
이후 위치 설정방법은 경유지 설정방법과 동일합니다.



제5장 | 경로편집

경유지 삭제하기



참고 현재 설정된 경로에서 경유지가 너무 많거나, 경유할 필요성이 없는 장소가 생겼을 경우, 경유지 삭제기능을 사용하십시오.

1



키로 **경로 수정** 버튼을 선택하여
(선택) 키를 누르십시오.

2



키로 **삭제** 버튼을 선택하여
(선택) 키를 누르십시오.

3



경유지1이 삭제되었습니다.

경유지 추가하기



참고 경유지사이에 새로운경유지를삽입하고자할때, 사용하는기능입니다.

1



키로 **[시원상행로드점경계]** 버튼을 선택하여
키로 **[선택]** 키를 누르십시오.

2



키로 **[추가]** 버튼을 선택하여
키로 **[선택]** 키를 누르십시오.

3



경유지1로 추가하고자 하는 위치를 찾아가는
방법을 선택하여 **[선택]** 키를 누르십시오.
(위치를 찾아가는 방법은 제6장 위치찾기부분
을 참조하십시오. p.83)
이후 위치 설정방법은 경유지 설정방법과
동일합니다.



제5장 | 경로편집

출발지 또는 목적지 수정하기




참고 현재설정된경로에서출발지나목적지를이동하고자할때, 사용하십시오.
출발지나목적지는삭제가불가능합니다.

1



키로 **종료지점** 버튼을 선택하여
키를 누르십시오.

2

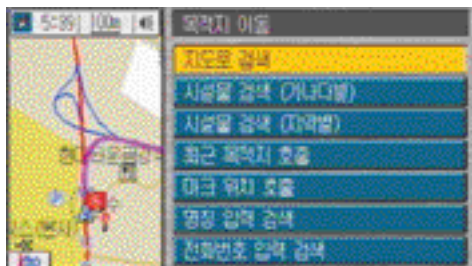

목적지로 수정하고자 하는 위치를 찾아가는
방법을 선택하여 키를 누르십시오.
(위치를 찾아가는 방법은 제6장 위치찾기부
분을 참조하십시오. p.83)
이후 위치 설정방법은 경유지 설정방법과 동
일합니다.
출발지 수정방법도 목적지 수정방법과 동일합
니다.

탐색조건 변경하기



참고 현재설정된경로가만족스럽지않으면탐색조건을변경하여탐색하십시오.

1



키로 **무월** 버튼을 선택하여
키를 누르십시오.

2



키를 누르십시오. **무월** 버튼
의 내용이 **무월**로 바뀝니다.

3



키를 누르십시오. **무월** 버튼
의 내용이 **무월**로 바뀝니다.



제5장 | 경로편집



정보

추천경로는시스템이추천하는조건으로경로탐색을합니다.

유료우선은유료도로를우선으로경로탐색을합니다.

무료우선은무료도로를우선으로경로탐색을합니다.

탐색조건구간 설명



경유지1과 목적지 사이의 탐색조건입니다.

출발지와 경유지1 사이의 탐색조건입니다.

가상주행



참고 현재설정된경로를미리모의로주행하는기능입니다.

1



키로 **가상주행** 버튼을 선택하여
키로 (가상주행) 키를 누르십시오.

5장

2



가상주행을 시작합니다. 1 (가상주행) 키를 누르면 가상주행을 종료합니다.



제5장 | 경로편집

귀로 탐색

귀로 탐색 기능은 목적지까지 도달한 후, 출발지에서 목적지까지 주행한 경로를 되돌아 올 때 사용합니다.



참고 초행길을 여행하고 되돌아올때사용하시면편리합니다.

1



 **키로**  버튼을 선택하여
 (**선택**) 키를 누르십시오.

2



네비게이션 장치가 경로를 탐색하는 동안 잠시 기다려주십시오.

 (**선택**) 키를 누르면 경로 탐색을 중지하고 이전화면으로 돌아갑니다.

3



 **경로안내 시작** 버튼을 누르면 경로안내를 시작합니다.



제6장 | 위치찾기

위치찾기 일람표

항 목	기 능	페이지
시설물 검색(가나다별)	항목별로 분류된 시설물을 가나다별로 검색하여 원하는 위치를 찾습니다.	84
시설물 검색(지역별)	항목별로 분류된 시설물을 지역별로 검색하여 원하는 위치를 찾습니다.	88
최근 목적지 호출	최근 경로탐색이 완료된 경로의 목적지 주변 위치를 찾습니다. 최근 목적지는 최대 20개까지 저장이 가능합니다.	94
마크 위치 호출	사용자가 등록한 마크 주변 위치를 찾습니다. 마크는 최대 200개까지 저장이 가능합니다.	95
명칭 입력 검색	사용자가 명칭을 입력하여 위치를 찾습니다.	98
전화번호 입력 검색	사용자가 전화번호를 입력하여 위치를 찾습니다.	100

시설물 항목 분류



정보 시설물을 항목별로 분류하여 찾고자 하는 시설물의 정보나 위치를 손쉽게 찾을 수 있습니다.

대분류	중분류	대분류	중분류
레저/스포츠	골프장	교통시설	항만
	낚시터		휴게소
	동/식물원		IC/TG
	스키장	공공/산업	공장/회사
	체육시설		교육기관
	캠프장		각종단체
관광/숙박	공원/농원		공업단지
	관광지		언론/방송
	명승/고적		외국공관
	숙박시설		정부투자기관
	온천	타운정보	공연/전시
	유원지		쇼핑
	해수욕장		병원/약국
	산		음식점
	맛집		주요건물
			손해보험
교통시설	공항	금융기관	생명보험
	역		신용금고
	주차장		은행
	터미널		



제6장 | 위치찾기

대분류	중분류	대분류	중분류
금융기관	증권	자동차	전화국
	투자신탁		행정기관
	기타금융		렌트카
관공서	경찰서		영업소
	법원/검찰		정비소
	세무서		주유소
	소방서		차량용품점
	시군동		충전소
	우체국		카센터
	의회		



정보 본지도 CD는 전국의 약 20만여건의 정보를 수록하고 있습니다. 이 시설물의 정보는 수시로 변경될 수 있습니다. (상호가 바뀌거나 전화번호가 바뀌는 등 정보 자체가 변경될 수 있습니다.) 폐사는 주기적으로지도 CD를 수정/보강하려고 노력 중입니다. 갱신된지도 CD가 필요하시면 제품을 구입하신 대리점에 문의하여 주십시오.



정보 위치찾기 기능은 특정 위치를 검색하여 마크를 등록하거나, 주변지도의 정보를 살펴보는 데 유용한 기능입니다.

시설물 검색 (가나다별)

항목별로 분류된 시설물을 가나다별로 검색하여 원하는 위치를 찾을 수 있습니다.


{예} 서울특별시청 위치를 찾아보겠습니다.

1



메인 메뉴화면에서 키로 **위치찾기** 버튼을 선택하여 키를 누르십시오.

2

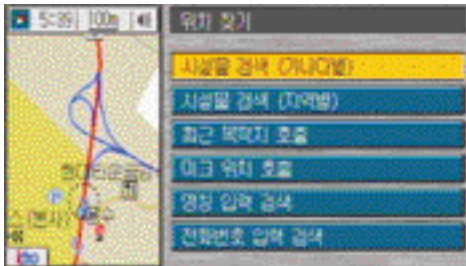

키로 **시정원 검색 (기타)** 버튼을 선택하여
키를 누르십시오.

3



키로 **문화시설** 버튼을 선택하여
키를 누르십시오.

4



키로 **시정원** 버튼을 선택하여,
키를 누르십시오



제6장 | 위치찾기

5



키로 **도시랑** 버튼을 선택하여,
(선택) 키를 누르십시오.

6



키로 **검색** 버튼을 선택하여,
(선택) 키를 누르십시오.

7



키로 **시군도시청(행정) 서비스 센터** 버튼을 선택하여,
(선택) 키를 누르십시오.

8




키로 **서울특별시청** 버튼을 선택하여,
 (선택) 키를 누르십시오.

9



지도 버튼을 선택하여, (선택) 키를
 누르십시오.

10

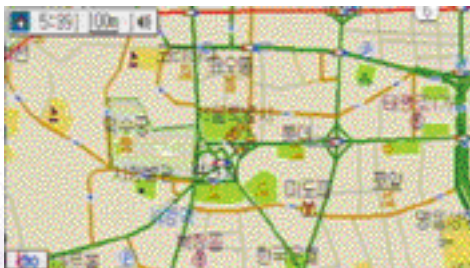

서울특별시청주변의 지도 화면이 표시됩니다.
 키를 조작하기 전에 (선택) 키를 누르면, 이전 화면으로 전환이 가능합니다.



제6장 | 위치찾기

시설물 검색 (지역별)

항목별로 분류된 시설물을 지역별로 검색하여 원하는 위치를 찾을 수 있습니다.

{예} 서울특별시청 위치를 찾아보겠습니다.

1



메인 메뉴화면에서 키로 **위치찾기** 버튼을 선택하여 (**검색**) 키를 누르십시오.

2



키로 **시설물검색(지역별)** 버튼을 선택하여 (**검색**) 키를 누르십시오.

3



키로 **관광/숙박** 버튼을 선택하여 (**검색**) 키를 누르십시오.

4



키로 **시군동** 버튼을 선택하여
키를 누르십시오.

5



키로 **도/시/군** 버튼을 선택하여,
키를 누르십시오.

6



키로 **부산** 버튼을 선택하여,
키를 누르십시오



제6장 | 위치찾기

7



현재 표시된 화면에 선택하고자 하는 항목이 없을 경우, **▲** 키로 스크롤 바를 선택하여 주십시오.

항목의 리스트를 페이지 단위로 이동하여 검색을 빠르게 할 수 있습니다.

8



페이지 이동할 수 있는 화면이 표시됩니다.

9



▲ 키로 **영등포구** 버튼이 표시되는 화면을 선택하여 주십시오.

10



키로 **종로** 버튼을 선택하여,
 키를 누르십시오.

11



키로 **서울** 버튼을 선택하여,
 키를 누르십시오.

12



키로 **서울특별시** 버튼을 선택하여,
 키를 누르십시오




제6장 | 위치찾기

13




[**지도**] 버튼을 선택하여, [**지도**] 키를 누르십시오.

14

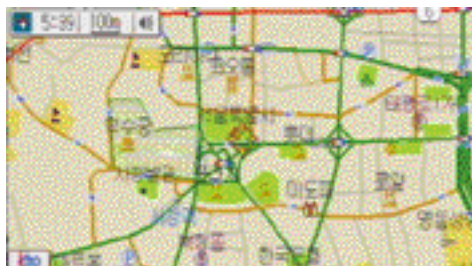

서울특별시청 주변의 지도 화면이 표시됩니다.
[**지도**] 키를 조작하기 전에 [**지도**] 키를 누르면, 이전 화면으로 전환이 가능합니다.

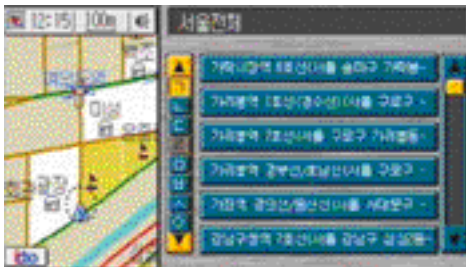


키로 <자음>버튼을 선택할 수 있습니다.

키로 <정보항목>버튼을 선택할 수 있습니다.



키로 <정보항목>버튼을 선택할 수 있습니다.

키로 <자음>버튼 또는 <페이지이동>버튼을 선택할 수 있습니다.

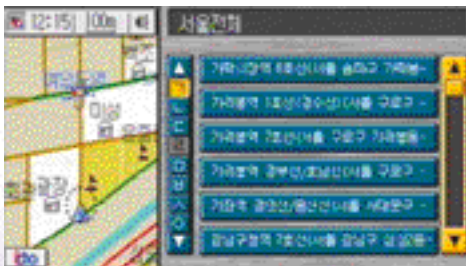

키로 정보항목 리스트의 페이지를 선택할 수 있습니다.

항목의 리스트를 페이지 단위로 이동하여 검색을 빠르게 할 수 있습니다. 키로 <정보항목>버튼을 선택할 수 있습니다.



제6장 | 위치찾기

최근 목적지 호출

최근에 경로탐색이 완료된 경로의 목적지 주변 위치를 찾을 수 있습니다.

최근 목적지는 최대 20개까지 저장 가능합니다.



정보


최근목적지는가장최근에탐색된경로의목적지가최상위항목으로저장이됩니다. 저장된목적지가 20개이상인경우에는가장먼저저장된목적지가삭제되고, 최근에탐색완료된목적지가저장됩니다. 필요한목적지는마크로등록해주십시오.(7페이지참조)

1



메인 메뉴화면에서 키로 **최근목적지** 버튼을 선택하여 (**선택**) 키를 누르십시오.

2

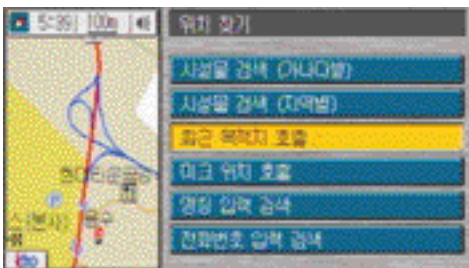

키로 **최근 목적지 호출** 버튼을 선택하여 (**선택**) 키를 누르십시오.

3



키로 **서울문화회관** 버튼을 선택하여 (**선택**) 키를 누르십시오.

4



세종문화회관 주변의 지도 화면이 표시됩니다.

마크 위치 호출

사용자가 등록한 마크 주변 위치를 찾을 수 있습니다.
마크는 최대 20개 까지 저장 가능합니다.



정보 마크가 등록되어 있지 않은 경우에는 사용할 수 없습니다. (마크 등록은 127 페이지를 참조하십시오)


6장

1



메인 메뉴 화면에서 키로 **위치 찾기** 버튼을 선택하여 (키)를 누르십시오.

2

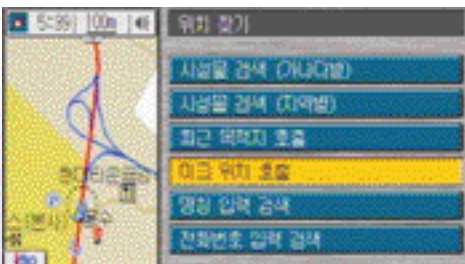

키로 **이전 위치 호출** 버튼을 선택하여 (키)를 누르십시오.



제6장 | 위치찾기

3



키로 **세종문화회관** 버튼을 선택하여
(선택) 키를 누르십시오.

4



세종문화회관 주변의 지도 화면이 표시됩니다.

자택 위치 호출

사용자가 등록한 마크 중에서 우리집의 주변 위치를 찾을 수 있습니다.


자택 마크를 등록하면 항상 마크 항목 리스트의 최상단에 표시됩니다.

1



메인 메뉴화면에서 **위치찾기** 버튼을
선택하여 (선택) 키를 누르십시오.

2

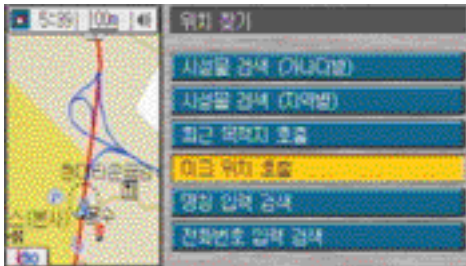

키로 **이전 위치 호출** 버튼을 선택하여
 (선택) 키를 누르십시오.

3



키로 **자택** 버튼을 선택하여
 (선택) 키를 누르십시오.

4



자택 주변의 지도화면이 표시됩니다.



제6장 | 위치찾기

명칭 입력 검색

사용자가 명칭을 입력하여 위치를 찾을 수 있습니다.


{예} 세종문화회관 위치를 찾아보겠습니다.

1



메인 메뉴화면에서 키로 **위치찾기** 버튼을 선택하여 (**선택**) 키를 누르십시오.

2

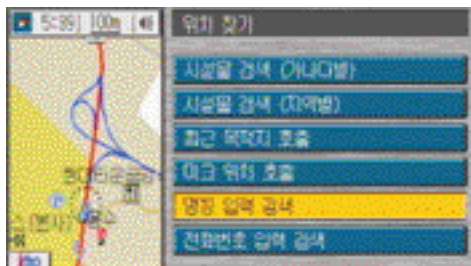

키로 **명칭 입력 검색** 버튼을 선택하여 (**선택**) 키를 누르십시오.


3



키로 <ㅅ> ⇒ <ㄴ> ⇒ <ㅈ> ⇒ <ㅇ> ⇒ <ㅇ> ⇒ <ㅁ> ⇒ <ㅌ> ⇒ <ㅇ> ⇒ <ㅎ> ⇒ <ㅇ> ⇒ <ㅏ> ⇒ <ㅎ> ⇒ <ㅇ> ⇒ <ㅣ> ⇒ <ㅇ> ⇒ <ㅊ> ⇒ <ㅇ> ⇒ <ㅏ> ⇒ <ㅇ> 버튼을 선택하여 (**선택**) 키를 누르십시오.

명칭입력이 완료되면, 키로 **검색시작** 버튼을 선택하여 (**선택**) 키를 누르십시오.

4

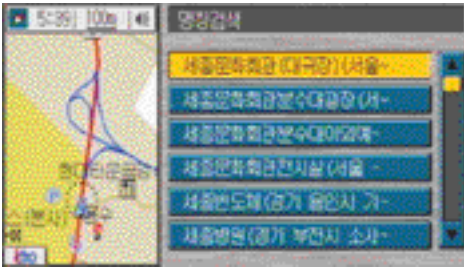

키로 **세종문화회관** 버튼을 선택하여
 (선택) 키를 누르십시오.



정보 찾고자하는시설의명칭일부를입력하고 **검색** 버튼을선택하여 (선택) 키를누르면, 입력한명칭과유사한명칭목록이표시됩니다.
 목록중에서원하는항목을선택할수있습니다.

6장

5



(지도) 버튼을 선택하여 (선택) 키를
 누르십시오.


6



세종문화회관주변의 지도화면이표시됩니다.
 키를 조작하기 전에 (지도) 키를 누르면, 이전 화면으로 전환이 가능합니다.



제6장 | 위치찾기

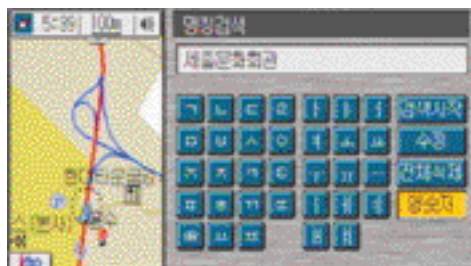

검색시작 버튼을 선택하여 키를 누르면 정보항목 검색이 가능합니다.

수정 버튼을 선택하여 키를 누르면 한 글자를 삭제합니다.

전체삭제 버튼을 선택하여 키를 누르면 모든 글자를 삭제합니다.

검색 버튼을 선택하여 키를 누르면 영숫자 입력 화면이 표시됩니다.



검색시작 버튼을 선택하여 키를 누르면 정보항목 검색이 가능합니다.

수정 버튼을 선택하여 키를 누르면 한 글자를 삭제합니다.

전체삭제 버튼을 선택하여 키를 누르면 모든 글자를 삭제합니다.

영문 버튼을 선택하여 키를 누르면 자모음 입력 화면이 표시됩니다.

전화번호 입력 검색


사용자가 전화번호를 입력하여 위치를 찾을 수 있습니다.
{예} 02)399-1512(세종문화회관) 위치를 찾아보겠습니다.

1



메인 메뉴화면에서 키로 **위치찾기** 버튼을 선택하여 키를 누르십시오.

2

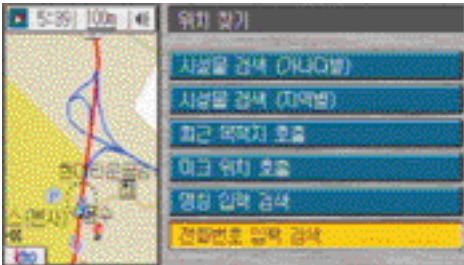

키로 **전화번호 입력 검색** 버튼을 선택하여
 (선택) 키를 누르십시오.

3



키로 **0** ⇒ **2**
 ⇒ **9** ⇒ **9** ⇒ **9**
 ⇒ **1** ⇒ **5** ⇒ **1**
 ⇒ **2** 버튼을 선택하여 (선택) 키
 를 누르십시오.

전화번호입력이 완료되면, 키로
검색시작 버튼을 선택하여 (선택) 키를
 누르십시오.

4



키로 **02-399-1512** 버튼을 선택하여
 (선택) 키를 누르십시오.



참고

- * 전화번호입력시 반드시 지역번호부터 입력하여 주십시오.
- * 전화번호는 국번이나 번호가 수시로 변경될 수 있습니다. 만약, 전화번호로 검색이 실패되면, 다른 방법으로 검색이 가능합니다.



제6장 | 위치찾기



정보 찾고자하는시설의전화번호일부를입력하고 **검색시작** 버튼을선택하여 **전송** 키를누르면, 입력한전화번호와유사한전화번호목록이표시됩니다.
목록중에서원하는항목을선택할수있습니다.

5



지도 버튼을 선택하여, **전송** 키를 누르십시오.

6



세종문화회관 주변의 지도화면이 표시됩니다.
방향 키를 조작하기 전에 **1** (**뒤로**) 키를 누르면, 이전 화면으로 전환이 가능합니다.

7



검색시작 버튼을 선택하여 **전송** 키를 누르면 정보항목 검색이 가능합니다.
수정 버튼을 선택하여 **전송** 키를 누르면 전화번호 1자리를 삭제합니다.
전환시작 버튼을 선택하여 **전송** 키를 누르면 모든 전화번호를 삭제합니다.



제7장 | 환경설정

환경설정 항목 일람표

메뉴 항목	부 메뉴 항목	선택 사항	비고
경로안내 환경설정	자동재탐색 남은거리 표시 음성안내 경유지 주변안내 타모드 전환시 음성안내	한다/안한다 목적지/경유지 한다/안한다 한다/안한다 한다/안한다	
표시환경 설정	지도색 전환 현재 지도색 궤적 표시 지도 자동 축척 키조작음	자동/수동 낮/밤 안한다/한다 변경한다/안한다 한다/안한다	
idio연동 환경 설정	교통정보 수신 교통정보 고려 탐색 교통정보 표시 교통정보 수신 주기 설정	한다/안한다 한다/안한다 한다/안한다 10분/20분/30분	☆
주변정보 항목 선택	주유소 백화점 호텔/모텔 병원 주차장 은행 맛집 극장 정비소/카센터 역 우체국 패밀리레스토랑 패스트푸드 편의점 명승고적 렌터카 HMC영업소	표시/미표시 표시/미표시 표시/미표시 표시/미표시 표시/미표시 표시/미표시 표시/미표시 표시/미표시 표시/미표시 표시/미표시 표시/미표시 표시/미표시 표시/미표시 표시/미표시 표시/미표시 표시/미표시 표시/미표시	
음량 및 화면위치 조정	음량 조정 화면위치 조정		
설정내용 삭제 및 초기화	경로 삭제 모든 마크 삭제 모든 궤적 삭제 모든 이전 목적지 삭제		
	각종 설정 초기화	경로안내 환경 초기화 표시 환경 초기화 idio 연동 환경 초기화 주변 정보 설정 초기화	☆

☆idio 시스템연동시에만표시되는항목.



제7장 | 환경설정


경로안내 환경 설정

1



메인 메뉴화면에서 키로 **환경설정** 버튼을 선택하여 (**선택**) 키를 누르십시오.

2

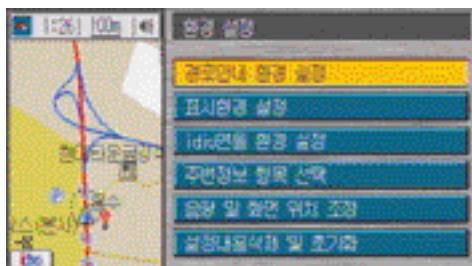

키로 **경로안내 환경설정** 버튼을 선택한 후 (**선택**) 키를 누르십시오.

3



키로 버튼을 선택한 후 (**선택**) 키를 누르면 **한다** 에서 **안한다** 로 선택할 수 있습니다.



정보

- | | |
|-------------------|---|
| 자동재탐색
<한다> | 경로를 설정하고 경로안내를 받으면서 주행할 경우 탐색된 경로를 자차가 벗어나면 자동으로 경로를 다시 탐색합니다. |
| 자동재탐색
<안한다> | 탐색된 경로를 차량이 벗어나도 경로를 재탐색하지 않습니다.
탐색을 하고자 할 경우에는 현재 지메뉴의 <재탐색> 기능을 참조하십시오.
(3페이지 참조) |
| * 남은거리표시 | <목적지> : 자차위치부터 목적지까지의 남은 거리를 표시합니다.
<경유지> : 자차위치에서 진행 중인 경유지(목적지)까지의 남은 거리를 표시합니다. |
| * 음성안내 | <한다> : 경로안내 중에 음성안내를 합니다.
<안한다> : 경로안내 중에 음성안내를 하지 않습니다. |
| * 경유지
주변안내 | <한다> : 경유지 주변의 음성안내를 합니다.
<안한다> : 경유지 주변의 음성안내를 하지 않습니다. |
| * 타모드 전환시
음성안내 | <한다> : 네비게이션 화면 이외의 경우에도 음성안내를 합니다.
<안한다> : 네비게이션 화면 이외의 경우에는 음성안내를 하지 않습니다. |

표시환경 설정

1



메인 메뉴 화면에서 키로 **화면설정** 버튼을 선택하여 키를 누르십시오.



제7장 | 환경설정

2



키로 **표시환경 설정** 버튼을 선택한 후
 (선택) 키를 누르십시오.

3



키로 버튼을 선택한 후 (선택) 키를 누르면 표시환경의 항목을 변경할 수 있습니다.



정보

지도색전환

- 자동** : 운전자가미등을켜면지도색이자동으로밤화면으로변경됩니다.
- 수동** : 현재지도색으로설정된지도색으로지도색상이표시됩니다.

* 현재지도색

- 낮** : 지도색을낮용으로표시합니다.
- 밤** : 지도색을밤용으로표시합니다.

* 궤적표시

- 한다** : 자차가주행하여지나온궤적을지도상에표시합니다.
- 안한다** : 자차가주행하여지나온궤적을지도상에표시하지않습니다.

* 지도자동
축척변경

- 한다** : 자동으로현재지화면을 상세한지도축척으로변경합니다.
 (지도) 키를누르면100m 스케일의현재지화면으로변경됩니다.
 100m 이외의스케일현재지화면에서약5분후에자동으로
 100m 스케일의현재지화면으로변경됩니다.
- 안한다** : 현재지화면의축척을 현재주행중인축척그대로유지합니다.

* 키조작음

- 한다** : 키조작시 “뽕” 하는조작음을출력합니다.
- 안한다** : 키조작시 “뽕” 하는조작음을출력하지않습니다.


idio 연동 환경 설정

1



메인 메뉴화면에서  키로 **환경설정** 버튼을 선택하여  키를 누르십시오.

2

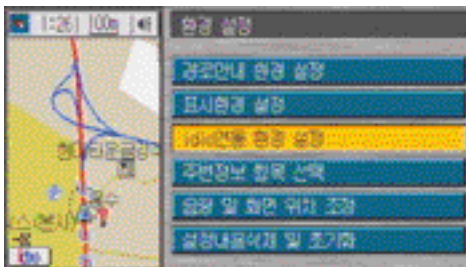

 키로 **idio연동 환경 설정** 버튼을 선택한 후  키를 누르십시오.

3



 키로 버튼을 선택한 후  키를 누르면 idio 연동 환경의 항목을 변경할 수 있습니다.



제7장 | 환경설정




정보

- * 교통정보수신
 - 한다** : 교통정보를수신합니다.
 - 안한다** : 교통정보를수신하지않습니다.
- * 교통정보표시
 - 한다** : 수신된교통정보의지정체상황을지도상에표시합니다.
 - 안한다** : 수신된교통정보의지정체상황을지도상에표시하지않습니다.
- * 교통정보수신 주기설정
 - 10분** : 교통정보를 10분 주기로수신합니다.
 - 20분** : 교통정보를 20분 주기로수신합니다.
 - 30분** : 교통정보를 30분 주기로수신합니다.


주변정보 항목 선택

1

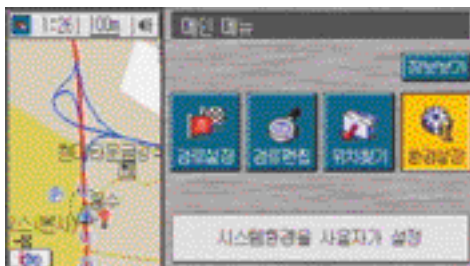

메인 메뉴화면에서 키로 **환경설정** 버튼을 선택하여 () 키를 누르십시오.

2

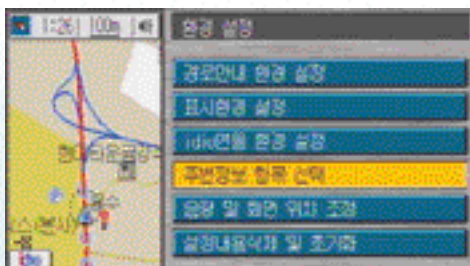

키로 **주변정보 항목 선택** 버튼을 선택한 후 () 키를 누르십시오.

3



키로 **주변정보 항목선택** 버튼을 선택한 후
 (선택) 키를 누르십시오.

4



지도화면으로 화면을 전환하면 주변정보 기호가
 표시된 지도화면이 표시됩니다.



정보

주변정보를선택하면차주변의주요시설물과편의시설을기호로지도상에표시하여주변의
 시설정보를쉽게파악할수있습니다.


주변정보를종류별로선택하여지도상에표시할수있습니다.

지도화면에표시된주변정보의상세정보도볼수있습니다.

{스크롤커서} 주변의주변정보의상세정보도볼수있습니다.

음량 조정

1

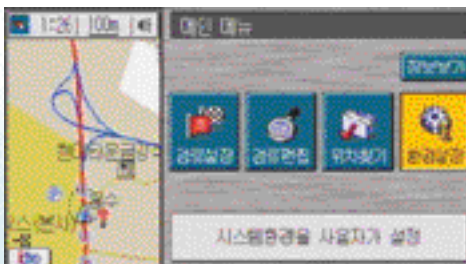

메인 메뉴화면에서 키로 **음량설정** 버튼
 을선택하여 (선택) 키를누르십시오.



제7장 | 환경설정

2



키로 **음량 변경** 버튼을 선택하여
(선택) 키를 누르십시오.

3



키로 **음량 변경** 버튼을 선택하여
(선택) 키를 누르십시오.

4



키로 **음량 변경** 버튼을 선택하여
(선택) 키를 누르면 음량을 조정할 수 있습니다.



주의 안전하고 쾌적한운전을 위해서적당한음량으로조정하여주십시오.

화면 위치 조정

1



메인 메뉴화면에서 키로 **환경설정** 버튼을 선택하여 () 키를 누르십시오.

2



키로 **음향 및 화면 위치 조정** 버튼을 선택한 후 () 키를 누르십시오.

3



키로 **화면 위치 조정** 버튼을 선택하여 () 키를 누르십시오.



제7장 | 환경설정

4



키로 버튼을 선택한 후 (선택) 키를 누르면 화면위치가 이동합니다.




정보 화면위치조정을 하여 모니터의 중앙으로 화면을 정렬하여 주십시오.

설정내용 삭제 및 초기화

경로 삭제

1

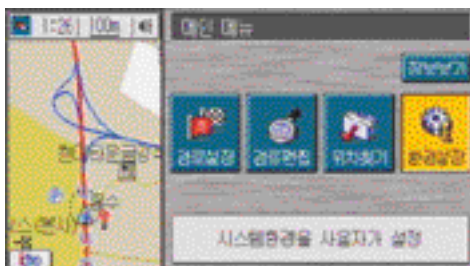

메인 메뉴화면에서 키로 **환경설정** 버튼을 선택하여 (선택) 키를 누르십시오.

2



키로 **설정내용삭제 및 초기화** 버튼을 선택하여 (선택) 키를 누르십시오.

3



키로 **경로삭제** 버튼을 선택하여
 (선택) 키를 누르십시오.

4



키로 **예** **아니오** 버튼을 선택하여
 (선택) 키를 누르십시오.

예 버튼을 선택하면, 경로가 삭제됩니다.
아니오 버튼을 선택하면, 경로가 삭제되지 않습니다.

모든 마크 삭제

1



메인 메뉴화면에서 키로 **환경설정** 버튼을
 선택하여 (선택) 키를 누르십시오.



제7장 | 환경설정

2



키로 **설정내용삭제 및 초기화** 버튼을 선택하여
 (선택) 키를 누르십시오.

3



키로 **모든 마크 삭제** 버튼을 선택하여
 (선택) 키를 누르십시오.

4



키로 **예** **아니오** 버튼을 선택하여
 (선택) 키를 누르십시오.

예 버튼을 선택하면, 모든 마크가 삭제됩니다.

아니오 버튼을 선택하면, 마크가 삭제되지 않습니다.

모든 궤적 삭제

1




메인 메뉴화면에서  키로 **환경설정** 버튼을 선택하여  (**선택**) 키를 누르십시오.

2



 키로 **설정내용삭제 및 초기화** 버튼을 선택하여  (**선택**) 키를 누르십시오.

3

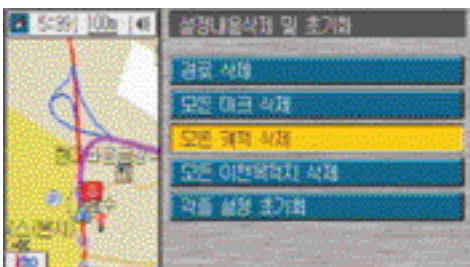

 키로 **모든 궤적 삭제** 버튼을 선택하여  (**선택**) 키를 누르십시오.



제7장 | 환경설정

4



키로 키로 버튼을 선택하여 키를 누르십시오.

버튼을 선택하면, 모든 궤적이 삭제됩니다.

버튼을 선택하면, 궤적이 삭제되지 않습니다.

모든 이전 목적지 삭제

1



메인 메뉴화면에서 키로 버튼을 선택하여 키를 누르십시오.

2



키로 버튼을 선택하여 키를 누르십시오.

3



키로 키로 버튼을 선택하여
 키를 누르십시오.

4



키로 키로 버튼을 선택하여
 키를 누르십시오.

버튼을 선택하면, 모든 이전목적지가 삭제됩니다.

버튼을 선택하면, 모든 이전목적지가 삭제되지 않습니다.

경로안내 환경 초기화

1



메인 메뉴화면에서 키로 버튼을
 을선택하여 키를누르십시오.



제7장 | 환경설정

2



키로 **환경설정 초기화** 버튼을 선택하여
(선택) 키를 누르십시오.

3



키로 **기록설정 초기화** 버튼을 선택하여
(선택) 키를 누르십시오.

4



키로 **환경설정 초기화** 버튼을 선택하여
(선택) 키를 누르십시오.

5



키로 버튼을 선택하여
 키를 누르십시오.

버튼을 선택하면, 경로 안내 환경의
 항목이 초기 설정값으로 변경됩니다.

버튼을 선택하면, 현재 경로 안내 환
 경을 그대로 유지합니다.

항목	경로 안내 환경의 초기 설정값	항목	경로 안내 환경의 초기 설정값
자동재탐색	한다	경유지 주변안내	한다
남은거리 표시	목적지	타모드 전환시 음성안내	한다
음성안내	한다		

표시 환경 초기화

1



메인 메뉴화면에서 키로 버튼을
 을선택하여 키를누르십시오.

2




키로 버튼을 선택하여
 키를 누르십시오.



제7장 | 환경설정

3

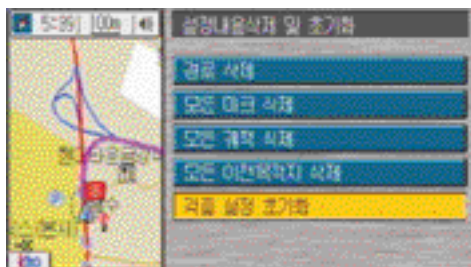

키로 **다중설정 초기화** 버튼을 선택하여
(선택) 키를 누르십시오.

4



키로 **표시 환경 초기화** 버튼을 선택하여
(선택) 키를 누르십시오.

5



키로 **예** **아니오** 버튼을 선택하여
(선택) 키를 누르십시오.

예 버튼을 선택하면, 표시 환경의 항목이 초기 설정값으로 변경됩니다.

아니오 버튼을 선택하면, 현재 표시 환경을 그대로 유지합니다.

항목	표시 환경의 초기 설정값	항목	표시 환경의 초기 설정값
지도색 전환	자동	지도 자동 축적 변경	한다
현재 지도색	낮	키조작음	한다
궤적 표시	안한다		

idi연동 환경 초기화

1




메인 메뉴화면에서 키로 **환경설정** 버튼을 선택하여 (**선택**) 키를 누르십시오.

2



키로 **설정내용삭제 및 초기화** 버튼을 선택하여 (**선택**) 키를 누르십시오.

3

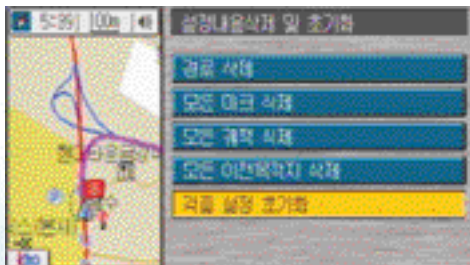

키로 **적용 설정 초기화** 버튼을 선택하여 (**선택**) 키를 누르십시오.



제7장 | 환경설정

4



키로 **idio연동 환경 초기화** 버튼을 선택하여
키를 누르십시오.

5



키로 **예** 버튼을 선택하여
키를 누르십시오.

예 버튼을 선택하면, idio 연동 환경의 항목이 초기 설정값으로 변경됩니다.

아니오 버튼을 선택하면, 현재 설정된 idio 연동 환경을 그대로 유지합니다.

항목	idio 연동 환경의 초기 설정값	항목	idio 연동 환경의 초기 설정값
교통정보 수신	한다	교통정보 표시	한다
교통정보 고려 탐색	한다	교통정보 수신 주기 설정	20분

주변정보 설정 초기화

1



메인 메뉴화면에서 키로 **환경설정** 버튼을 선택하여 키를 누르십시오.

2



키로 **환경설정 초기화** 버튼을 선택하여
 (선택) 키를 누르십시오.

3



키로 **다중설정 초기화** 버튼을 선택하여
 (선택) 키를 누르십시오.

4



키로 **주변 정보 초기화** 버튼을 선택하여
 (선택) 키를 누르십시오.



제7장 | 환경설정

5



키로 버튼을 선택하여
(선택) 키를 누르십시오.

버튼을 선택하면, 주변정보 표시 항목이 초기 설정값으로 변경됩니다.

버튼을 선택하면, 현재 설정된 주변정보 표시 항목을 그대로 유지합니다.

항목	주변정보 항목의 초기 설정값	항목	주변정보 항목의 초기 설정값
주유소	미표시	백화점	미표시
호텔/모텔	미표시	병원	미표시
주차장	미표시	은행	미표시
맛집	미표시	극장	미표시
정비소/카센터	미표시	역	미표시
우체국	미표시	패밀리레스토랑	미표시
패스트푸드	미표시	편의점	미표시
명승고적	미표시	렌터카	미표시





제8장 | 정보보기

위성정보 보기

1



1 (메뉴)키를 누른 후, 2 (정보)키로 **정보보기** 버튼을 선택하여 3 (선택)키를 누르십시오.

2



4 키로 **위성정보** 버튼을 선택하여 5 (선택)키를 누르십시오.

3



수신중인 위성이 녹색으로 표시됩니다.
이 화면에서 6 (선택)키를 누르면 마지막으로 동작된 지도화면으로 옮겨갑니다.



제8장 | 정보보기

지도정보 보기

1



키를 누른 후, 키로 **정보보기** 버튼을 선택하여 키를 누르십시오.

2



키로 **버전정보** 버튼을 선택하여 키를 누르십시오.

3



지도 CD의 현재 버전을 표시합니다.



제9장 | 마크기능

마크등록

현재의 위치를 마크로 등록하기

1



현재지화면(주행 중)에서 현재 위치를 마크로 등록하고자 할 때,  키를 누르거나 현재지메뉴에서  버튼을 선택하여  키를 누르십시오.

2



현재의 차량 위치에 마크가 등록됩니다.



정보

마크는특정장소를사용자가쉽게찾아가기위해서등록시키는기호로써, 최대 200개까지등록할수있습니다. 마크편집에서사용자가임의로새로운내용을입력할수있습니다. 마크편집 '참조'하십시오.



제9장 | 마크기능

임의의 위치를 마크로 등록하기

1



지도화면에서 마크를 등록시키고자 하는 위치를 키로 선택한 후, 키를 누르거나 지도메뉴에서 버튼을 선택하여 키를 누르십시오.

2



선택한 위치에 마크가 등록되고, 마크기호 위에 {지시커서}가 표시됩니다.



정보

기억하고 싶은 곳이나, 의미가 있는 곳은 마크 등록을 하십시오. 언제 어디서나 마크를 호출하여 마크가 있는 위치까지 가는 길을 안내받을 수 있습니다.

마크메뉴

마크메뉴 들어가기

1



지도화면에서  키로 {스크롤커서}를 움직여 등록된 마크 위치로 옮겨놓으십시오.

2



마크기호 위에 {지시커서}가 표시됩니다.
{지시커서}가 표시된 상태에서  키를 누르십시오.



정보 {지시커서}를 없애려면  키를 움직여 {스크롤커서}를 다른 곳으로 이동하십시오.

3



마크메뉴가 나타나고, 선택한 마크의 명칭과 경도, 위도가 표시됩니다.



제9장 | 마크기능



정보 마크메뉴를 종료하려면 **1** (선택) 키를 누르십시오.

마크편집

기호변경 (등록된 마크의 기호를 변경하기)

1




마크메뉴 화면에서 **마크편집** 키로 **마크편집** 버튼을 선택하여 **(선택)** 키를 누르십시오.

2



기호 키로 **기호** 버튼을 선택하여 **(선택)** 키를 누르십시오.

3

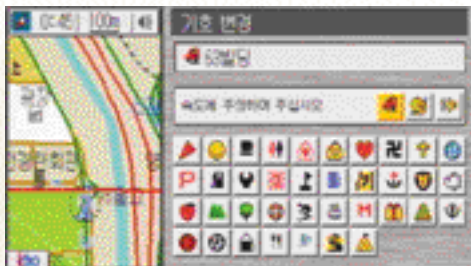

기호 키로 원하는 마크기호를 선택한 후, **(선택)** 키를 누르십시오.



정보

음성이있는마크기호

음성이있는마크기호를등록시켜두었을경우차량이마크주변의반경 500m내에서진행할때, 다음과같은음성이안내됩니다.



“속도에주의하여주십시오.”



“이 주변은상습정체지역입니다.”



“주변에등록지점이있습니다.”

4



선택한 기호가 변경되어 나타납니다.

명칭변경 (등록된 마크의 명칭을 변경하기)

1



키로 **명칭** 버튼을 선택하여



(선택) 키를 누르십시오.

2



키로원하는 문자를 선택하여 (선택) 키를 누르면서원하는 명칭을입력하십시오.



문자를 입력 중 **수정** 버튼을 누르면 한 글자가 지워지고 **전수정** 버튼을 누르면 전체 글자가 지워집니다.



영문이나 숫자를 입력하고자 할 때는 **영숫자** 버튼을 누르십시오.



제9장 | 마크기능

3



영속자 입력화면이 나타납니다. 입력방법은 한글 입력방법과 동일합니다.
등록된 마크 근처의 지명을 호출하여 입력하려면 **지명** 버튼을 누르십시오.

4



원하는 지명을 **키** 키로 선택하여 **선택** 키를 누르십시오.



정보 명칭변경(지명)은 등록된마크근처의지명중에서사용자가원하는지명으로변경할수 있게합니다.

5



원하는 글자가 완성되었으면 **확인** 키로 **확인** 버튼을 선택하여 **선택** 키를 누르십시오.



잠깐 **확인** 버튼을누르지않고, **선택** 키로빠져나가면변경한내용이적용되지 않습니다.

6



입력한 명칭이 변경되어 나타납니다.

전화번호변경



정보 등록된마크의전화번호를입력하여기억하게하는기능입니다.

1



키로 **전화번호** 버튼을 선택하여
키를 누르십시오.

2



키로 숫자버튼을 선택한 후, 키를 눌러 전화번호를 입력하십시오.
입력도중 버튼을 누르면 한 문자가 지워지고, 버튼을 누르면 전체 문자가 지워집니다.
전화번호를 입력한 후, 버튼을 누르십시오.



제9장 | 마크기능



잠깐 **확인** 버튼을 누르지 않고, **1** **(원마)** 키로 빠져나가면 변경한 내용이 적용되지 않습니다.

3



입력한 전화번호가 나타납니다.

주소변경 (등록된 마크의 주소를 변경하기)



정보 등록된마크의주소를입력하여기억하게하는기능입니다.

1



키로 **주소** 버튼을 선택하여 **(원마)** 키를 누르십시오.

2



(원마) 키로 원하는 문자를 선택하여 **(원마)** 키를 누르면서 원하는주소명칭을입력하십시오. 문자를 입력도중 **수정** 버튼을 누르면 한 글자가 지워지고 **전수정** 버튼을 누르면 전체 글자가 지워집니다. 영문이나 숫자를 입력하고자 할 때는 **영숫자** 버튼을 누르십시오.

3



영숫자 입력화면이 나타납니다. 입력방법은 한글입력방법과 동일합니다.

등록된 마크 근처의 지명을 호출하여 입력하려면 **지명** 버튼을 누르십시오.

4



원하는 지명을 **키** 키로 선택하여 **선택** 키를 누르십시오.

원하는 지명이 없을 경우에는 **1** 키를 누르십시오.



정보 명칭변경(지명)은 등록된 마크 근처의 지명 중에서 사용자가 원하는 지명을 주소 입력에 사용할 수 있게 합니다.

5



원하는 글자가 완성되었으면 **완료** 키로 **확인** 버튼을 선택하여 **선택** 키를 누르십시오.



잠깐 **확인** 버튼을 누르지 않고, **1** 키로 빠져나가면 변경한 내용이 적용되지 않습니다.



제9장 | 마크기능

6



입력한 주소가 변경되어 나타납니다.

마크삭제

등록된 마크를 삭제하기

1



마크메뉴 화면에서  키로 **마크삭제** 버튼을 선택하여  () 키를 누르십시오.

2



선택한 마크가 사라집니다.



잠깐

마크삭제기능으로는제품출하시전자지도에기본적으로등록되어있는기호는삭제할 수 없습니다. 사용자가등록한마크기호만삭제가가능합니다.

자택등록

자택의 위치를 마크로 등록하기



정보 자택등록을 해두시면 언제 어디서나 마크 위치 호출로 우리 집을 쉽게 찾을 수 있습니다.

1



마크메뉴 화면에서  키로 **자택등록** 버튼을 선택하여  () 키를 누르십시오.

2



선택한 마크 기호가 집 모양으로 표시됩니다.



참고 귀가시에 자택등록을 해둔 마크 위치를 호출하여 목적지로 설정하면 편리합니다.



제9장 | 마크기능

위치이동

등록된 마크의 위치를 변경하기

1



마크메뉴 화면에서  키로 **위치이동** 버튼을 선택하여  () 키를 누르십시오.

2



 키로 원하는 위치로 이동하십시오.

3



이동하고자 하는 위치에서  () 키를 누르십시오.

마크 위치 이동을 취소하려면  () 키를 누르십시오.

4



마크의 등록 위치가 이동됩니다.



9장



제10장 | 기타사항

고장이라고 생각하기 전에

고장이 아닙니다. (시스템에 나타나는 현상)

현상	원인	조치
현재위치의지도가나타나지않는 경우	시스템이 위성 3개 이상을 찾지 못했을 경우	차체를 가리는 장애물이 없는 위치로 차를 이동하여 주십시오.
버튼이 동작하지 않는 경우	주행 중에는 안전을 위하여 일부 키 (메뉴)를 동작하지 않도록 제작하였습니다.	정차하여 주차 브레이크를 작동시킨 후 조작하여 주십시오.
음성안내가 나오지 않는 경우	자동 경로 설정을 하지 않고 주행을 하는 경우 설정변경 기능에서 음성안내를 「안한다」로 설정한 경우 자동경로안내 설정시에도 직진일 경우는 음성안내를 하지 않습니다.	자동 경로 설정을 하십시오. 설정변경 기능에서 음성안내를 「한다」로 설정하십시오.
키 조작음이 나오지 않는 경우	설정변경에서 키 조작음을 「안한다」로 설정한 경우	설정변경 기능에서 키 조작음을 「한다」로 설정하십시오.
주행 중 음성안내 시점이 사용설명서에 기재된 위치와 다를 경우	위성으로 수신된 위치의 오차가 큰 경우	
시스템을 켜는데 지도 화면이 나오지 않는 경우	네비게이션 장치와 AV시스템의 연결 부위에영상신호선이잘못연결된 경우	영상신호 연결단자를 확인하십시오.
	네비게이션 장치에 지도 CD가 들어 있지 않은 경우	지도 CD가 있는지 확인하십시오.
지도 화면이 너무 어둡게 나온다.	설정변경 기능에서 야간모드로 선택을 한 경우	설정변경 기능에서 주간모드로 선택하십시오.
시동을 켜는데 현재 위치가 다른 곳에 있는 경우	GPS 위성의 신호를 찾지 못하였거나 GPS 위성의 위치 데이터 오류가 큰 경우	GPS 안테나를 가리고 있는 물건이 있는지 확인하여 정리하여 주십시오. 설정변경에서 자차위치를 보정하시거나 차체를 가리는 장애물이 없는 곳으로 이동하여 주십시오.

현재 위치 표시가 오동작하는 경우

네비게이션 장치에서는 GPS위성의 위치데이터의 오차를 최소한으로 줄이기 위해서 차속센서를 사용하여 오차를 줄이고 있습니다. 하지만 도로의 형태에 따라 현재의 위치가 정상적으로 표시되지 않을 수도 있습니다. 다음과 같은 경우는 도로의 형태 때문에 현재지 표시가 정상적으로 동작하지 않을 수도 있는 경우입니다. 이런 경우는 고장이 아닙니다.



도로구조가 근접해서 나란히 있는 경우



갈라지는 길의 각도가 미세한 경우




회전시 근접한 도로가 병행하게 있는 경우



페리항로를 만난 경우



급격한 각도로 꺾어지는 도로에서

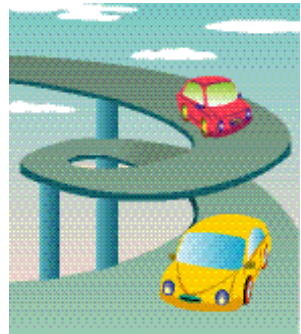


회전이 계속되는 도로에서




제10장 | 기타사항



산속에서 굴곡이 심한 도로를 주행할 때

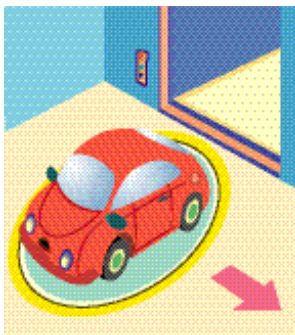

자동차가 주차시 회전 판에 의해 회전할 때

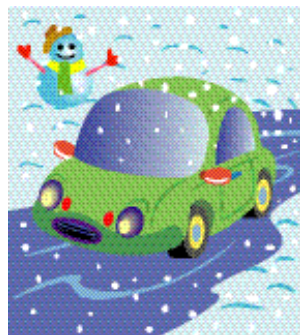

눈길이나 빙길 주행시



타이어 교환 후



지도 CD에 없는 도로를 주행 후
큰 도로로 진입시



고층 건물 숲에서 주행시

주요 에러 메시지에 대하여

시스템을 초기화합니다. 마크, 경로, 궤적 등의 정보는 모두 삭제됩니다.

시스템의 Reset 버튼은 누를 경우, 저장된 정보를 초기화합니다.

주행 중에는 조작할 수 없습니다. 정차한 후 조작하여 주십시오.

주행 중 안전상의 문제때문에 주행 중에는 조작할 수 없는 기능이 있습니다. 주행 중 조작할 수 없는 기능은 정차한 후, 조작하십시오.

자동차 속도신호가 이상합니다. 속도신호의 접속을 확인하여 주십시오.

시스템의 스피드 센서 부분에 이상이 있는 경우 이런 경우에는 시스템을 분해하지 마시고, 서비스센터에 문의하여 주십시오.

안테나신호가 올바르지 않습니다. 안테나신호의 접속을 확인하여 주십시오.

위성 안테나에 문제나 이상이 있는 경우로써 위성 안테나가 잘 꼽혀 있는지 확인해 주십시오.

자이로신호가 올바르지 않습니다. 자이로신호의 접속을 확인하여 주십시오.

자이로 센서에 이상이 있는 경우로써, 서비스센터에 문의하여 주십시오.



제10장 | 기타사항

출발지와 목적지가 너무 가깝습니다.
출발지나 목적지의 위치를 변경한 후 경로탐색
을 다시 하십시오.

출발지와 목적지의 거리가 너무 가까워서 탐색
할 수 없는 경우입니다.

목적지 부근에 교통규제가 있어 경로탐색에 실
패하였습니다.
목적지를 옮겨 다시 설정하십시오.

목적지 부근에 교통규제가 있어 탐색할 수 없
는 경우입니다.

목적지 주변에 경로탐색에 사용할 수 있는 도
로가 없습니다. 목적지를 큰 도로에 가깝게 다
시 설정하여 주십시오.

목적지 주변에 도로가 없는 경우로써 산, 바다
등에 목적지를 설정한 경우입니다.

현 지도 디스크의 일부가 손상되어 읽을 수
없습니다. 디스크의 상태를 다시 확인하여
주십시오.

지도CD가 손상되었거나 거꾸로 삽입되지 않았
는지 확인하십시오.

경로탐색에 실패하였습니다.

탐색을 할 수 없는 경우입니다.
다시 경로를 설정하여 탐색하여 주십시오.

지도가 삽입되지 않았습니다.
지도 CD를 넣어 주십시오.

지도 CD가 빠져 있지 않은지 확인하여 주시고,
다시 삽입하여 주십시오.

현대오토넷 지도 CD인지 확인하여 주십시오.

지도CD가 현대오토넷에서 제작한 제품이 아닌 경우에는 기기가 동작하지 않습니다.
현대오토넷 지도CD를 장착하여 주십시오.

지도CD가 방출되었습니다.
잠시후 시스템을 재시작합니다.

CD가 방출된 경우입니다. 지도CD가 장착되어 있는지를 다시 한번 확인하십시오

수신되는 위성데이터가 이상합니다.
재 부팅해 주십시오.

GPS 수신기에 이상이 있는 경우입니다.
서비스센터에 문의하여 주십시오.

출발지와 경유지1이 너무 가깝습니다.
출발지나 경유지1의 위치를 변경한 후 경로탐색을 다시 하십시오.

출발자와 경유지가 너무 가까워서 탐색을 할 수 없는 경우입니다.

경유지1과 경유지2가 너무 가깝습니다.
경유지1이나 경유지2의 위치를 변경한 후 경로탐색을 다시 하십시오.

경유지간의 거리가 너무 가까워서 탐색은 할 수 없는 경우입니다.



제10장 | 기타사항

경유지2와 경유지3이 너무 가깝습니다.
경유지2나 경유지3의 위치를 변경한 후 경로탐색을 다시 하십시오.


경유지간의 거리가 너무 가까워서 탐색은 할 수 없는 경우입니다.

경유지3와 경유지4가 너무 가깝습니다.
경유지3나 경유지4의 위치를 변경한 후 경로탐색을 다시 하십시오.

경유지간의 거리가 너무 가까워서 탐색은 할 수 없는 경우입니다.

경유지4와 경유지5가 너무 가깝습니다.
경유지4나 경유지5의 위치를 변경한 후 경로탐색을 다시 하십시오.

경유지간의 거리가 너무 가까워서 탐색은 할 수 없는 경우입니다.

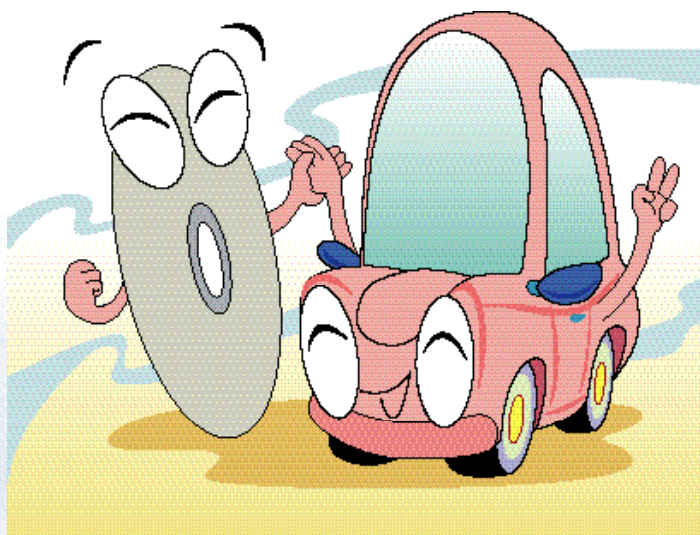

참고사항(자립항법)


GPS(Global Positioning System)는 원래 군사적 목적으로 고안된 것으로 일반에도 상용으로 사용할 수 있도록 개발되어 있습니다. 본 시스템에서도 GPS위성이 현재 차량의 위치를 파악하는데 이용되고 있습니다. 그러나, GPS위성 신호는 상황에 따라 수신하지 못하거나 수신 상태가 불량한 경우가 발생할 수 있습니다.

본 시스템에서는 이러한 문제점을 보완하고자 자립항법을 사용하고 있으며, 자립항법은 GPS위성신호를 수신하지 못할 때 차량의 속도, 회전각도 등을 고려해서 자체적으로 현재 자동차의 위치를 보정하게 됩니다. 자립항법은 차속 센서를 이용하고 있으며, GPS위성신호를 수신하지 못하는 다음과 같은 경우에 유효하게 됩니다.


만약, 자동차의 현재 위치 표시 에러가 자주 발생할 경우에는 자동차의 속도 신호가 입력되고 있는지를 확인하여 주십시오.



터널 안에서

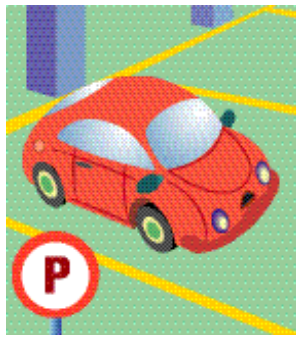

지하주차장에서

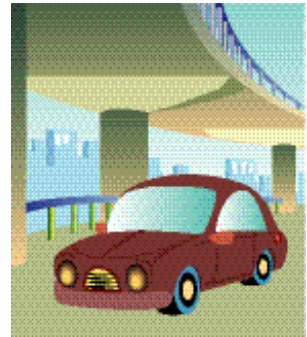


고가도로 밑에서



숲이 우거진 도로에서



고층 건물이 밀집된 지역에서

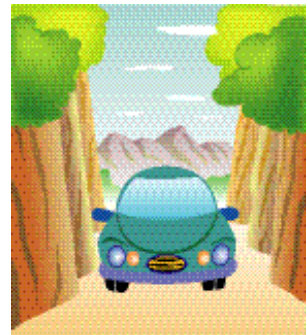

계곡이 있는 도로에서



제10장 | 기타사항

주변정보 기호

주변정보	항목세부	항목기호	주변정보	항목세부	항목기호
주유소	OILBANK		패스트푸드	롯데리아	
	LG정유			버거킹	
	S-OIL			하디스	
	SK정유			KFC	
	한화에너지			코코스	
	주유소			TGIF	
백화점				SKY LARK	
호텔/모텔	호텔			피자파자	
	모텔/콘도			시즐러	
병원			편의점	FAST FOOD	
주차장				SEVEN ELEVEN	
은행				LG25시	
맛집				로손	
극장				AMPM	
정비소/카센터				서클 K	
역				BUY THE WAY	
우체국				BESTORE	
패밀리레스토랑				FAMILY MART	
렌트카			명승고적	MINI STOP	
패스트푸드	피자헛			명승지	
	웬디스			전통민속	
	맥도날드			유적지	

랜드마크 기호 1

기호명칭	기호	기호명칭	기호
현대자동차 영업소		서클 K	
대우자동차 영업소		BUY THE WAY	
기아자동차 영업소		BESTORE	
쌍용자동차 영업소		FAMILY MART	
OILBANK		MINI STOP	
LG정유		피자헛	
S-OIL		코코스	
SK정유		TGIF	
한화에너지		SKY LARK	
KFC		피자파자	
맥도날드		시즐러	
웬디스		경찰서	
롯데리아		소방서	
버거킹		우체국	
하디스		학교	
SEVEN ELEVEN		은행	
LG25시		병원	
로손		호텔	
AMPM		골프장	



제10장 | 기타사항

랜드마크 기호 2

기호명칭	기호	기호명칭	기호
골프연습장		도청	
운동장		시청	
공원		군청	
기차역		구청	
지하철역		읍사무소	
공항		면사무소	
버스터미널		동사무소	
자동차정비소		체육관	
주차장		놀이시설	
관광명소		선착장	
도서관		고속도로 IC	
식물원		휴게소	
동물원		현대자동차지정정비소	
해수욕장		현대전자대리점	



참고 랜드마크 기호는 필요에 따라 사전 예고 없이 바뀌거나 삭제, 추가될 수 있습니다.

랜드마크는 경로안내 시에 특정 교차로에서 확대도가 표시될 때 주변 조건에 따라 표시됩니다.
또한, 교차점 주변에 랜드마크가 존재하면 음성으로 랜드마크를 안내합니다.



잠깐 교차로확대도가 표시되어있을때, **1** (확대) 키를누르면교차로확대도가사라집니다.



제10장 | 기타사항

지도화면 기호 1

기호명칭	기호	기호명칭	기호
63빌딩		유명철도역	
무역센터		댐	
국회의사당		다리	
서울타워		도.광역시	
엑스포타워		일반시	
남/동대문		군	
독립문		구	
올림픽공원		읍	
독립기념관		면	
첨성대		동	
현충사		경찰청, 경찰서	
대법원		소방서	
예술의전당		전화국	
울산바위		체신청, 우체국	
5.18기념탑		주요기업	
불국사		학교(초.중.고)	
유명서원		대학교, 전문대학	
왕릉		공업단지	
고속터미널		방송사	

지도화면 기호 2

기호명칭	기호	기호명칭	기호
등대		방송사	
유명사찰		신문사	
성당/교회		통신사	
궁		CAR CENTER	
공항서비스센터		정비소	
스키장공항		서비스센터	
대공원터미널		공항	
경기장		터미널	
선착장		화물터미널	
종합청사		역객선,유람선,훼리선터미널	
국립묘지		항구,어항,항만	
법원/검찰청		국민은행	
도/시청		기업은행	
빌딩		서울은행	
대학교, 전문대학		신한은행	
공업단지		외환은행	



제10장 | 기타사항

지도화면 기호 3

기호명칭	기호	기호명칭	기호
주택은행		국/도립공원	
평화은행		유원지,종합위락시설	
우리은행		산림욕장,자연휴양림	
한국산업은행		해수욕장	
한미은행		수련장	
강원은행		캠핑장,오토캠핑장	
경남은행		음식점	
광주은행		FAST FOOD	
대구은행		편의점	
부산은행		주유소	
전북은행		축협	
제주은행		터널	
충북은행		가스 충전소	
한국수출입은행		일반 체육관	
외국은행		골프장	
농협중앙회		관광명소	
수협중앙회		TG	
도서관		JC	
서점		IC	

지도화면 기호 4

기호명칭	기호	기호명칭	기호
예식장		경마/승마장	
아파트		명승고적	
극장		백화점	
시장		휴게소	
SEVEN ELEVEN		신호기	
LG 25시		병원	
로손		호텔	
AMPM		주차장	
씨클 K		기타지형지물	
BUY THE WAY		수렵장	
BESTORE		수상스포츠	
FAMILY MART		콘도, 모텔	
MINI STOP		온천	
종합운동장		공원	
수영장			
볼링장			



제10장 | 기타사항

입체 지도 화면 기호

기호명칭	기호	기호명칭	기호
63빌딩		공항	
무역센터		스키장	
국회의사당		대공원	
서울타워		경기장	
엑스포타워		선착장	
남/동대문		종합청사	
독립문		국립묘지	
올림픽공원		법원/검찰청	
독립기념관		도/시청	
첨성대		대학교	
현충사		빌딩	
대법원		호텔	
예술의전당		타워	
울산바위		민속촌	
5.18기념탑		유명서원	
불국사		왕릉	
유명사찰		서울역	
성당/교회		산	
궁		방송국	

입체 지도 화면 기호

기호명칭	기호	기호명칭	기호
등대		댐	
골프장		톨게이트	
고속터미널		휴게소	
유명철도역			

제품규격

네비게이션 장치

전원 공급	DC 14V (батери)	동작온도범위	-10°C ~ +65°C
동작 전원	DC 10V - DC 16V	저장온도범위	-30°C ~ +80°C
소비 전류	20W, 1.5A (DC 14V 기준)	외형 치수	178(W)*51(H)*187(D)mm
암전류	max 2mA	중량	약 1.4Kg

GPS안테나

동작온도범위	-40°C ~ +90°C	외형치수	44(W)*13(H)*54.4(D)mm
저장온도범위	-40°C ~ +90°C	중량	약 120g

■ 분석문의

한국건설기술연구원 환경정밀분석실
 ●TEL : (031)9100-315 ●FAX : (031)9100-315
 ●E-mail : yjchoi@kict.re.kr

■ 분석문의

한국건설기술연구원 환경정밀분석실
 ●TEL : (031)9100-315 ●FAX : (031)9100-315
 ●E-mail : yjchoi@kict.re.kr



색인

목적별 색인

경로 안내를 받고 싶다	목적지를 설정하고 싶다	경로설정	58
	경유지를 설정하고 싶다	경로편집 수정	73
	안내중인 경로를 벗어났다	경로 재탐색	38
	경로를 확인하고 싶다.	전경로보기	62
		가상주행	81
	주행해온 길을 알고 싶다	궤적 표시 설정	120
	경로 안내를 다시 받고 싶다	경로안내(한다)	41

경로 안내를 원하지 않는다	경로안내를 중지하고 싶다	경로안내(안한다)	41
	음성안내를 중지하고 싶다	음성안내(한다)	69
		음성중지	36
	경로를 삭제하고 싶다	경로 삭제	112

안내음량을 조정하고 싶다	음량조정	109
------------------	------	-----

화면위치를 조정하고 싶다	화면위치 조정	111
------------------	---------	-----

원하는 지도를 표시하고 싶다	지도를 이동하고 싶다	지도스크롤	31
	지도를 검색하고 싶다	시설물검색(가나다별)	84
		시설물검색(지역별)	88
		최근목적지 호출	94
		마크 위치 호출	95
		명칭 입력 검색	98
		전화번호 입력 검색	100

정보를 알고 싶다	위성 정보를 알고 싶다	위성정보 보기	125
	지도 정보를 알고 싶다	지도정보 보기	126

지도상의 항목에 대해 알고 싶다	지도상에표시되는항목을알고싶다.	지도화면 설명	23
	지도상에표시되는범례를알고싶다.	지도범례 설명	27

현재지를 표시하고 싶다	현재지 보기	30
-----------------	--------	----

지도상의 여러가지 정보를 표시하고 싶다	주변정보를표시하고싶다	주변 정보 항목 선택	108
		주변정보	48



색인

마크를 등록하고 싶다	자택을 등록하고 싶다	자택등록	137
	특정한지점에마크를등록하고싶다	마크등록	127
		마크삭제	136
		마크이동	128
		마크편집	130
		모든 마크 삭제	113
지도상의 표시를 변경하고 싶다		지도 방향 변경	51
		지도 축적 변경	32
		2화면 표시	52
		입체 표시	54
각종 환경을 설정하고 싶다		환경설정	103
고장인지 아닌지 알고 싶다		고장이라고 생각하기전에	140
		경고 메세지	143

가나다색인 1

항목	PAGE	항목	PAGE
<ㄱ>		<ㄴ>	
가상주행	81	마크	127
거리표시	22	기호 수정	130
경로설정	58	마크 명칭 변경	131
경로수정	73	마크등록	127
경로안내	61	마크삭제	136
경로안내 환경 초기화	117	마크위치호출	95
경로편집	61	마크이동	138
경유지	73	메뉴키	28
경유지 삭제	76	메인메뉴	21
경유지 주변안내	68	명칭 수정	100
경유지 추가	77	명칭 입력	98
광역	28	목적지	22
교통정보	23	목적지설정	58
교통정보수신주기	108	무료우선	79
교통정보표시	23		
궤적표시	106	<ㅁ>	
귀로탐색	82	밤 지도색	106
<ㄴ>		방향키	28
남은거리표시	22	복고정	40
낮 지도색	106	분기점 모식도	45
네비게이션 장치	6		
<ㄷ>		<ㅂ>	
도착예상시간표시	22	상세	28
<ㄹ>		선택키	28
랜드마크	150	설정 초기화	103
리모콘	28	스크롤	28
		시계표시	22
		시설물(가나다별)	83
		시설물(지역별)	83



색인

가나다색인 1

항목	PAGE	항목	PAGE
<ㅇ>		주변정보 항목 선택	108
안내모드	44	주소	134
안내시작	59	지도로검색	58
안내재개	36	지도메뉴	26
안내중지	36	지도방향	22
안전모드	44	지도버전	126
오차	141	지도색전환	106
우화면	53	<ㄱ>	
위성정보	125	차량방향	41
위치찾기	83	최근목적지	94
유료우선	79	추천경로	82
음량조정	109	축척	32
음성개시	69	<ㅋ>	
음성안내	63	키조작음	106
음성중지	36	<ㅍ>	
이곳까지 탐색	46	표시환경초기화	119
이전키	33	<ㅎ>	
입체	55	현재지	30
입체화면	55	현재지 메뉴	38
<ㅈ>		환경설정	103
자택	96	<영숫자>	
재탐색	38	idio	22
전체화면	52	idi<환경초기화	107
전화번호 수정	133	GPS수신	147
전화번호 입력	100	2화면	52
정보보기	125		
좌화면	53		
주변정보	48		
주변정보 설정 초기화	122		

소비자 상담실 안내

현대 오토넷 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다. 본 제품의 품질 보증 기간은 제품구입일로부터 산정되므로 반드시구입일자를 기재 받으시어충분한 서비스를 받으시기바랍니다.

보증내용

1. 제품 구입하신 날로부터 품질보증기간 2년 이내에 정상적으로 사용하신 상태에서 고장이 발생할 경우에는 무상으로 수리 해 드립니다.
2. 다음의 고장 발생 경우에는 기술료와 부품비를 실비로 받습니다.
 - 고객의 취급 부주의로 인한 고장 발생시
 - 천재지변(화재, 지진, 수해, 낙뢰 등)으로 인한 고장 발생시
 - 사용전원의 이상으로 인한 고장 발생시
 - 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생시
 - 현대 디지털 서비스 센터 기사 또는 서비스 지정점의 수리기사가 아닌 자가 제품을 수리 또는 개조하여 고장 발생시
 - 보증서를 분실하였을 경우
3. 본 제품의 수리용 부품 보유기간은 7년 입니다.
 - 수리용 부품 보유기간은 제품단종 일로부터 산정됩니다.

상담안내

- 현대 오토넷 구입시 구입방법, 제품가격, 제품안내 등 문의사항이 있을 경우
- 애프터 서비스 지정점이나 대리점에 의뢰하여도 신속히 처리되지 않았을 경우
- 기타 불편한 사항이 있을 경우

소비자피해보상기준

본 제품의 소비자 피해에 대한 보상은 재정경제원 고시 소비자 피해보상규정에 따릅니다.

고객상담실전화번호

※ 고객 상담 및 불만 신고 전화 : ☎ 1544-1472



주의

GLASS ANT(유리 안테나)가 적용되는 차량에는 금속 성분이 함유된 METAL 썬팅지(2톤 썬팅지 등)를 부착하면 본 제품의 수신 성능이 매우 저하되오니 주의 바랍니다.

현대 오토넷 제품 보증서

고객	성명		전화번호		제 품 명	
	주소				모 델 명	
대리점	상 호		전화번호		제조번호	
	주소					
보증기간		구입일(년 월 일)로 부터 2년				

메모