

D E N O N

DCT-A1 / DCT-A100 / DCT-A1000

취급 설명서

■ 자료 제공 : (주)볼트교역 (02)3463-0563

■ A/S 문의 : 서울 (02) 3463-0563

대구 (053) 566-4716

【 목 차 】

1. 본 기기의 특징점
2. 접속 방법
3. 차량에 장착 방법
4. 조작방법
5. 사양

【주의사항】

- 안전운행을 위해 사용 전에 설명서를 자세히 읽고 사용해 주세요
- 자세히 읽으신 후 설명서를 잘 보관해 주세요.

1. 본 기기의 특징점

DCT-A1, DCT-A100, DCT-A1000은, 첨단 디지털 테크놀로지를 도입한 CD체인저 콘트롤 기능 탑재의 바란스 출력 대응의 자동차 전용 CD 플레이어입니다.

차세대 미디어를 직시한 신개발 아날로그파형 재생기술 AL24(A1) 및 20bit(A100)프로세싱을 탑재하여, 더욱더 AL24 및 20bit 프로세싱이 가진 하이퀄리티를 최대한 살리기 위해 고정밀 멀티 24비트 D/A 컨버터를 채용하였고 아울러 엄선된 부품과 음질 중시의 회로설계에 따른 뛰어난 음질을 만끽할 수 있습니다.

그리고, 본 기기의 사용을 위해 파워앰프가 필요합니다.

1. 신개발 AL PROCESSING

종래의 알파 프로세싱 기술을 계승하여 전보다 양자화 외율을 저감시키며 AL PROCESSING으로부터 얻은 24bit 및 20bit 하이퀄리티 데이터를 충실히 D/A변환시키기 위해 채용했습니다. 아울러 고음질을 손실없이 앰프에 단계하기 위해 고음질 라인앰프를 채용하여 가지고 계신 CD의 음질을 원음에 가깝게 재현합니다.

2. 외부기기를 접속할 수 있는 외부 디지털/아날로그 입력단자를 채용

포터블 MD 등 외부기기를 디지털 (코엑셀) 또는 아날로그 (RCA핀)에 접속할 수 있습니다.

3. 본체에 동 도금 사시를 채용

공중 또는 전기적 경로에서 회로에 스며드는 외부 노이즈를 억제합니다.

4. 외부 노이즈의 영향을 받기 어렵게 바란스 전송을 채용

여유있는 다이내믹 렌지와 S/N을 확보하기 위해 전원에 DC/DC컨버터 회로를 도입하여 음질 중시의 바란스 출력전용 회로와 겹쳐서 하이레벨 프리아웃을 실현합니다.

5. 신호를 노화시키지 않는 소스 다이렉트 기능

버스, 트래블 회로를 패스하는 것에 의해 신호의 충실 재생을 실현합니다.

차내의 환경에 의해 버스, 트래블이 필요할 경우는 소스 다이렉트 기능을 해제하면 조작이 가능합니다.


6. RCA 핀 입출력단자에 음질중시의 대형금속 타입단자와 6N-Cu(99.9999%)케이블을 채용

파워앰프와의 완벽한 접속을 위해 대형금속타입의 RCA 핀 입출력단자를 채용했고 겹쳐서 6N-Cu (99.0000%) 케이블에 의해 음질의 노화를 억제합니다.

7. 차내의 상황에 응해 즉시 음량 콘트롤 할 수 있는 아날로그 볼륨 채용

2. 접속방법 (본기기를 차에 장착 시 필히 бат데리의 -단자를 풀어주세요)

■ 그림1

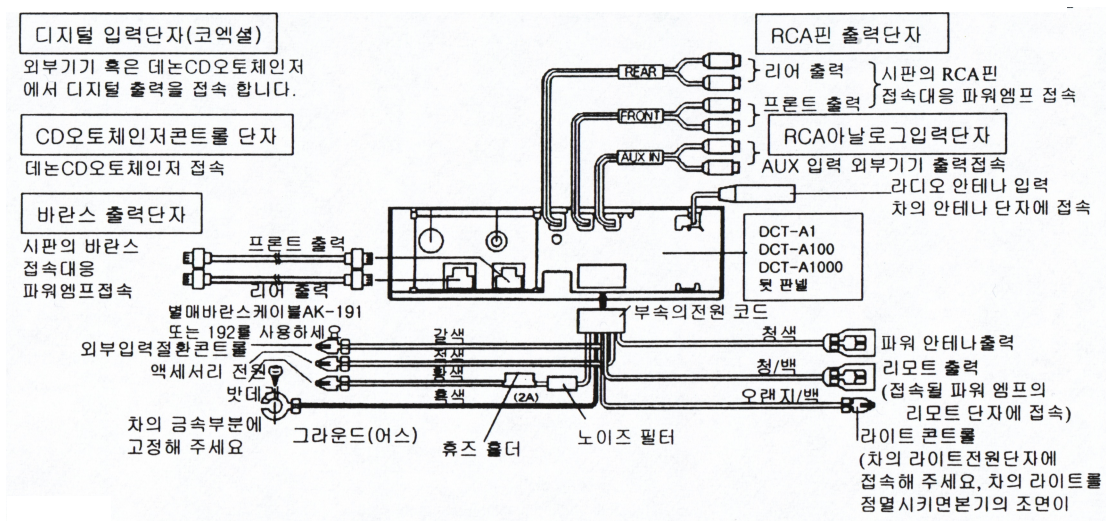


※ 주의

- 부속의 전원코드는 본기 전용입니다. 본기 이외에는 사용하지 마세요.
- 바란스 출력단자는 일부 접속 안되는 파워앰프가 있습니다.
- 바란스 출력단자와 RCA 핀 출력단자를 동시에 사용하지 마세요, 노이즈가 발생할 수 있습니다.
- 리모트 출력 파워안테나 출력의 최대전류용량은 500mA입니다.
이것의 출력을 파워앰프나 RF모듈 등이 전원으로 사용하지 마세요.
본기가 파손될 수가 있습니다.
- 장착 완료 후 브레이크등, 라이트, 클락슨 등 동작 되는지 확인하세요.

3. 각부의 명칭과 기능

■ 그림2

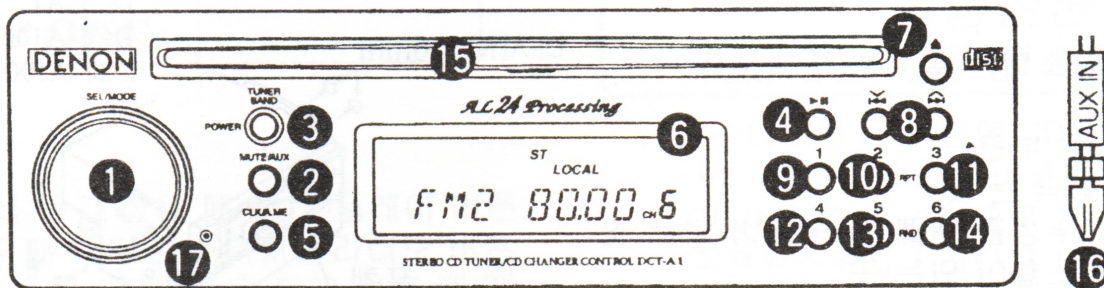

- | | |
|---|---|
| ① VOL / BASS / BAL / TREB / FAD / AUXLV
·모드변경 / 시계조절 스위치 | ⑩ 프리셋 콜 2버튼 / ·프리셋 메모리 2버튼
디스크 체인지 (D+) 버튼 |
| ② 뮤트 버튼 / ·외부입력 변경 (AUX) 버튼 | ⑪ 프리셋 콜 3버튼 / ·프리셋 메모리 3버튼
디스크 체인지 (RPT)버튼 |
| ③ 전원스위치 / 라디오모드 전환 | ⑫ 프리셋 콜 4버튼 / ·프리셋 메모리 4버튼
인스톨 스캔 (IS) 버튼 |
| ④ ·CD모드변경 (CD/CH) / 플레이 버튼 | ⑬ 프리셋 콜 5버튼 / ·프리셋 메모리 5버튼
디스크 스캔 (DS)버튼 |
| ⑤ 시계표시변경 (CLK) / ·오토메모리 (A.ME)버튼 | ⑭ 프리셋 콜 6버튼 / ·프리셋 메모리 6버튼
랜덤 (RND)버튼 |
| ⑥ 디스플레이 | ⑮ CD 삽입구 |
| ⑦ CD EJECT 버튼 | ⑯ 외부입력 변경 콘트롤 단자 |
| ⑧ 라디오 선곡 / ·CD 선곡버튼 / 오토 서치 /
·수동 서치 버튼 | ⑰ 리셋 스위치 |
| ⑨ 프리셋 콜 1보튼 / ·프리셋 메모리 1버튼 /
디스크체인지 (D-)버튼 | |

※·이(가) 있는 기능은 2초 이상 눌러야 합니다.

4. 차량에 장착 방법

1. 원래의 카오디오 장치를 분리하세요
2. 원래의 카오디오가 탑재된 마운틴 브라킷을 이용, 본기를 장착해 주세요.
3. 본기를 수평면에서 +30도 이내에 장착합니다.

◆ 센터콘솔 입구부가 본기의 프론트 패널 외형 치수에 비해 클 경우 부속의 프레트를 본기의 프론트 패널에 삽입하여 차에 장착해 주세요.

◆ 다음과 같은 장소에는 설치하지 마세요.

- 히터의 분출구 부근
- 직사광선이 비추는 곳
- 그로브 박스 뚜껑을 개폐시 방해가 되는 곳
- 비나 온기에 노출이 되는 곳
- 자동차의 운전 방해가 되는 곳
- 세트의 중량을 견디지 못하는 불안정한 곳

※ 주의

- 접속시 부주의에 의해 세트나 자동차의 전기계통이 파손되는 것을 막기 위해 설치 전에 배터리의 -단자를 풀어 주세요.
- 6mm보다 긴 나사를 사용하면 장치를 파손할 우려가 있습니다.

5. 조작방법

5-1. 전원의 ON / OFF

[전원 ON]

전원이 OFF시 CD를 듣고 싶을 때 ④CD플레이 버튼, 라디오를 듣고 싶을 때 ③전원 스위치 / 라디오 버튼, 외부기기 (아날로그 혹은 디지털)을 듣고 싶을 때 ②뮤트 버튼을 누르세요. 전원이 ON이 되며 누른 기능이 실행됩니다.

[전원 OFF]

본기가 동작하고 있을 때 ③전원 스위치 / 라디오 버튼을 2초 이상 누르면 전원이 OFF되며 디스플레이 백 라이트의 표시가 없어집니다.

전원이 OFF 일 때, ⑤(CLK)(A.ME)버튼을 2초간 누르면 시계의 시간을 조정할 수 있습니다.


5-2. 기능전환 (CD 체인저를 접속해 주세요)

1. 라디오를 듣는 중에 CD를 듣고 싶을 때 ④(CD/CH)플레이 버튼을 누르세요.
CD 재생 중에 라디오를 듣고 싶을 때 ③전원스위치 / 라디오 버튼을 누르세요.
2. CD재생 중에 CD에서 체인저 모드로 변환할 시 ④(CD/CH)플레이 버튼 2초 이상 눌러주세요.
CD체인저모드에서 CD를 재생 할 경우 ④(CD/CH)플레이 버튼을 2초 이상 눌러 주세요.
3. 라디오, CD 혹은 CD체인저 모드에서 외부 기기를 듣고 싶을 때 ②뮤트버튼을 2초이상 눌러주세요.
②뮤트버튼을 2초 이상 반복할 때마다 아날로그/디지털로 변경이 됩니다.
4. 외부기기 (아날로그/디지털)에서 라디오를 듣고 싶을 때 ③전원스위치 버튼을, CD 혹은 CD체인저 모드로 듣고 싶을 때 ④(CD/CH)버튼을 눌러 주세요.

5-3. 사운드조절

- 음량은 ①VOL스위치를 돌려서 조절합니다. ①VOL스위치를 누르면 사운드 조정 모드가 다음과 같은 순서로 변환됩니다.
- 5초간 조작하지 않으면 조정 모드가 해제됩니다.

■ 그림 3

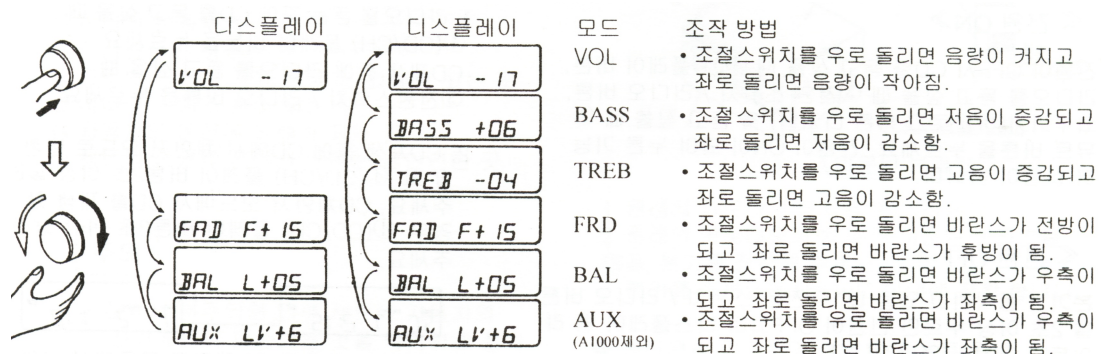

5-4. 소스 다이렉트 기능

소스 다이렉트 기능은 톤 기능(BASS, TREB)를 통하지 않고 신호의 충실 재생을 실현하는 기능입니다.

(출하시 소스 다이렉트 기능 ON으로 출하 됨)

통상 소스 다이렉트 기능 ON으로 사용하고 음질의 조절이 필요한 때 소스 다이렉트 기능을 OFF 하세요.

5-5. 뮤트기능

②뮤트 버튼을 누르면 뮤트상태가 되며 음량이 사라집니다.


디스플레이에는 "MUTE"로 표시되며 점멸합니다.

이 기능을 해제할 때는 ②뮤트 버튼을 다시 누르세요.

5-6. 모드변경과 설정

- ①VOL스위치를 2초간 누르면 변경 모드로 들어갑니다. ①VOL스위치를 사용하여 여러 가지 모드를 설정할 수 있습니다.
- 모드는 ①VOL스위치를 누르는 것에 따라 변경됩니다. 각 모드로 설정할 때는 ①VOL스위치를 사용하세요. 5초간 조작이 없으면 모드가 해제됩니다. 디스플레이는 모드가 OFF상태가 됩니다.

■ 그림 4

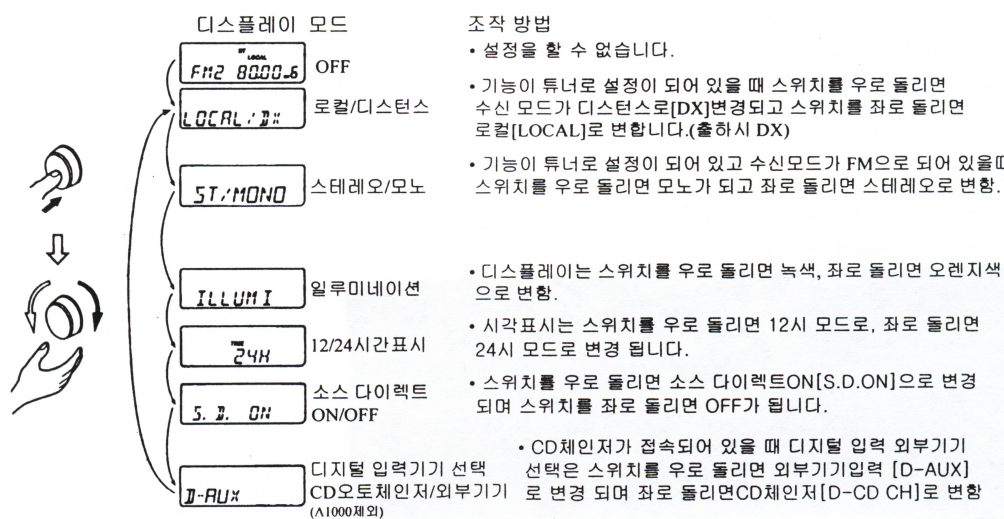

5-7. 라디오를 들으려면

1. ③전원스위치/라디오 버튼을 누르면 튜너가 ON됩니다.
2. 다시 ③전원스위치/라디오 버튼을 누르면 FM 또는 AM이 선택됩니다. 수신밴드는 버튼을 누를 때마다 밑의 순서로 변경됩니다.

→ FM1 → FM2 → FM3 → FM4 → AM1 → AM2

3. ⑧ 버튼을 사용해 희망하는 주파수에 설정해 주세요. 스테레오 방송을 수신하고 있을 때는 디스플레이에 [ST]로 표시됩니다.

(1) 자동선국

⑧버튼을 누르면 주파수는 연속적으로 변화하여 자동선국을 시작합니다. 버튼을 누르면, 방송국이 포착되며 선국은 자동적으로 멈춥니다.

※ 신호가 약한 방송국은 자동선국이 정지하지 않습니다. 수동선국을 사용하세요.

- 자동선국으로 신호가 강한 로컬 방송국만을 듣고 싶을 땐 수신모드를 로컬모드로 하세요. 통상은 디스턴스 모드를 추천합니다.
- 수신모드가 로컬로 설정되어 있을 때는 디스플레이에 "LOCAL"표시가 점멸합니다. 수신모드가 디스턴스 모드로 설정이 되어 있을 때는 "LOCAL"표시가 소멸합니다.

(2) 수동선국

신호가 약해 자동선국으로 선국할 수 없을 때 수동선국으로 방송국을 맞춰 주세요. 버튼을 2초이상 누르면 주파수가 1스텝씩 UP 혹은 DOWN됩니다. 또한, 버튼을 계속 누르고 있으면 주파수가 자동적으로 UP, DOWN되며 버튼을 놓으면 정지합니다.

5-8. FM24국과 AM12국의 프리셋 메모리

버튼을 1~6을 사용하여 FM24국과 12국을 프리셋할 수 있습니다. 메모리 된 방송국을 원터치로 선국할 수 있습니다.

예) FM1의 프리셋 버튼 1로 80.00MHz를 프리셋.

1. 자동선국 또는 수동선국을 사용하여 FM1 80.00MHz에 맞춰 주세요.
 2. 프리셋 버튼1을 2초 이상 눌러 주세요.
 3. 약 2초 후 '삐'하고 소리가 납니다.
 4. 디스플레이에 "CH1"이 표시됩니다. 이것으로 이 방송국은 프리셋 버튼1에 메모리 됩니다.
- 같은 방법으로 타 방송국도 메모리 합니다.

5-9. 소스다이렉트 기능

이 기능은 방송국 주파수가 알 수 없는 지역에서 방송국을 자동으로 찾아 프리셋 버튼에 메모리 할 수 있습니다.

방송국은 FM3, FM4 및 AM2의 밴드로 자동으로 메모리 되므로 평소 듣는 방송국을 FM1, FM2 및 AM1 밴드에 메모리 하면 이 기능을 사용하는 것으로 언제나 방송국을 쉽게 선국할 수 있습니다.

1. ⑧버튼을 눌러 서치하여 개시하고 싶은 주파수를 선택하세요.
2. ⑤(CLK)(A.ME) 버튼을 3초 이상 눌러 주세요.
3. 디스플레이에 "A.MEMO"가 표시됩니다.
대역이 FM의 경우는 자동으로 FM3 또는 FM4로 변경이 됩니다.
AM의 경우는 AM2로 변한다. 그리고 수신상태가 좋은 방송국이 프리셋 버튼 1~6순으로 메모리 됩니다.
4. 방송국이 FM인 경우는 FM3 및 FM4(AM의 경우 AM2)로 메모리동작이 종료되면 "A.MEMO"가 사라집니다.
5. FM1, FM2 또는 AM1 밴드로 되돌릴 경우는 ③전원스위치/라디오 버튼을 누르세요.

5-10. 스테레오 / 강제 모노 기능

이 기능은, FM 수신시 스테레오 방송이 잘 들리지 않을 때나 또는 노이즈가 많을 때 사용합니다. 이것에 의해 스테레오 수신이 모노로 바뀌어 노이즈가 적은 방송을 즐길 수 있습니다.

※ 이 기능을 설정하면 스테레오 방송이 수신되고 있어도 사운드는 항상 모노로 재생이 됩니다.

5-11. 콤팩트 디스크를 들으려면 (CD 또는 체인저)

1. ④(CD/CH) 버튼을 눌러서 CD기능을 선택해 주세요. CD재생을 시작합니다.
재생표시와 현재 재생중의 디스크번호, 곡순, 시간이 표시됩니다. CD재생 중에 ④(CD/CH)버튼을 누르면 일시정지 상태가 됩니다. ④(CD/CH)버튼을 또다시 누르면 재생이 시작됩니다.
2. ⑦CD EJECT 버튼을 누르면 CD가 나옵니다.
(CD가 EJECT 되면, CD 스탠바이의 상태가 되어 시계표시로 변합니다.)

※ CD가 들어있을 때는 '●'가 표시됩니다.

CD를 EJECT한 후 꺼내지 않으면 15초 후 자동으로 안으로 들어갑니다.

◆디스크교환 (CD체인저를 접속해 주세요)

1. CD체인저 모드로 설정해 주세요.
2. ⑩프리셋 콜 2(D+)버튼을 누르면 다음의 디스크로 넘어가 최초의 1곡째부터 재생을 시작합니다.
3. ⑨프리셋 콜 1(D-)버튼을 누르면 전 디스크로 돌아가 1곡째부터 재생합니다.
교환된 디스크의 번호가 디스플레이에 나타납니다.

5-12. 트랙서치의 방법

(1) 오토매틱 서치

1. ⑧ 백버튼 또는 진행버튼을 누르면 오토 매틱서치 기능으로 희망의 곡을 선택하여 재생을 합니다.
2. ⑧ 진행버튼을 누르면 다음의 곡을 찾아 첫음절부터 재생을 합니다.
3. ⑧ 백버튼을 누르면 재생중에 곡의 첫음절로 돌아가 재생을 합니다.

(2) 수동 서치

1. ⑧백버튼 혹은 진행버튼을 2초이상 누르면 수동서치 기능으로 희망곡을 서치 디스크 앞/뒤 빨리 돌리기 재생이 가능합니다.
2. ⑧ 진행버튼을 계속 누르면 디스크가 빨리 감기로 재생됩니다.
3. ⑧ 백버튼을 계속 누르면 디스크가 뒤로 빨리 감기로 재생됩니다.

5-13. 리피트 재생의 방법

(1) 1곡 리피트

◆ 이기능은 1곡만을 반복 재생할 때 사용합니다.

⑪프리셋 콜 3(RPT)버튼을 1회 눌러 주세요.

디스플레이에 "RPT 1"이 표시되며 현재 재생중의 곡이 반복 재생됩니다.

(2) 1장 디스크 리피트 (CD 체인저를 접속한다.)

◆ 이 기능은 1장의 디스크를 반복 재생할 때 사용합니다.

1. CD 체인저 모드로 설정을 합니다.
2. ⑪ 프리셋 콜 3(RPT)버튼을 2회 눌러 주세요. 디스플레이에 "RPT A"이 표시되며 현재 재생 중의 디스크 전체가 반복 재생됩니다.

5-14. 인트로 스캔

◆ 이 기능은 듣고 싶은 곡을 검색할 때 사용합니다.

⑫프리셋 콜 4(IS) 버튼을 눌러 주세요.

디스플레이에 "IS"이 표시되며 각 곡의 첫부분이 15초간 재생됩니다.

다시 ⑫프리셋 콜 4(IS) 버튼을 누르면 정지 됩니다.

5-15. 디스크 스캔 (CD 체인저를 연결하세요)

◆ 이 기능은 듣고 싶은 디스크를 검색할 때 상요합니다.

1. CD 체인저 모드로 설정합니다.

2. ⑬프리셋 콜 5(DS) 버튼을 눌러 주세요.

디스플레이에 "ES"가 표시되며 CD 체인저 내의 모든 디스크 (1트랙째)의 최초 15초간이 재생 됩니다.

다시 ⑬ 프리셋 콜 5(DS) 버튼을 누르면 정지됩니다.

5-16. 랜덤 재생 방법

(1) 1디스크

1. ⑭ 프리셋 콜 6(RND) 버튼을 눌러 주세요.

디스플레이에 "RND 1"이 표시되며 현재 재생중의 디스크의 곡이 랜덤한 순서로 재생됩니다.

2. ⑧ 진행버튼을 누르면 랜덤으로 선택된 다음의 곡이 재생이 됩니다.

다시 ⑭프리셋 콜 6(RND)버튼을 누르면 정지됩니다.

(2) 모든 디스크

◆ 이 기능은 CD 체인저 내의 디스크만을 랜덤하여 순서대로 재생합니다.

1. CD 체인저 모드로 설정합니다.

2. ⑭ 리셋 콜 5 (RND) 버튼을 2회 눌러 주세요.

디스플레이에 "RND 2"가 표시되며 모든 디스크의 모든 곡이 랜덤 된 순서대로 재생됩니다.

3. ⑧ 진행버튼을 누르면 랜덤으로 선택된 다음의 곡이 재생됩니다. 다시 ⑭ 프리셋 콜 6 (RND) 버튼을 누르면 정지됩니다.

■ 에러표시

본 기기를 조작하고 있을 때 다음과 같은 에러 표시 중 어떤 것이든 디스플레이 되는 경우는 하기에 지시된 처리를 해 주세요.

처리를 해도 바르게 동작하지 않을 경우는 리셋 버튼을 눌러 주세요.

에러표시	에러의 원인	처리
NO MAG.	디스크 메거진이 CD 체인저에 들어있지 않음	CD가 든 메거진을 체인저에 넣어주세요
NO DISC	디스크 메거진 안에 CD가 들어있지 않음	디스크 메거진 안에 CD를 넣어주세요
ER E ER L ER R ER P	어떤 이유로 CD 체인저가 동작되지 않을 때	CD 체인저의 리셋 스위치를 눌러주세요
SC HOT	기기의 온도 보호 회로가 동작했을 때	기기의 온도가 떨어질 때까지 기다리세요

5-17. 외부기기를 들으려면

1. 접속방법에 따라 아날로그 혹은 디지털 외부 기기를 바르게 접속합니다.
2. 라디오, CD 혹은 CD 체인저에서 외부기기를 들으려면, ② 뮤트, (AUX) 버튼은 2초 이상 누르면 아날로그 혹은 디지털 외부기기 입력으로 변경이 됩니다.
3. ② 뮤트, (AUX) 버튼을 2초이상 누를 때마다 아날로그 외부기기 입력과 디지털 외부기기 입력이 반복하며 변경됩니다.

(1) 아날로그 입력 (A.AUX)

RCA 아날로그 입력단자에 접속된 외부기기를 아날로그로 재생합니다.

접속된 외부기기의 출력 레벨에 맞춰 외부기기 입력레벨을 조절합니다.

- 1) 조절 스위치를 눌러 AUX 볼륨 모드로 합니다.
- 2) 외부기기를 재생상태로 하고 본기기의 기능을 바꿔 음량을 확인한다.
- 3) 외부기기의 레벨이 큰 경우는 AUX LV를 좌로 (-), 작을 때는 우로 (+)돌려서 음량을 조절합니다.

(2) 디지털 입력 (D.AUX.)

세트 뒷면의 디지털 입력단자에 접속된 외부기기를 디지털로 재생합니다. 디지털 신호는 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 어떤 것이든 샘플링 주차수에도 대응합니다.


- AUX볼륨 모드는 아날로그입력 (A.AUX)를 선택했을 때만 조절 가능합니다.
- 디지털 입력단자가 CD체인저로 변경됐을 때 ②뮤트, (AUX)버튼을 2초이상 눌러도 디지털 입력을 선택 할 수 없습니다. 디지털 입력기기의 선택을 외부입력기기(AUX)로 변경하여 사용하세요.

· 본기기의 디지털 입력은 음악소스 전용입니다. 음악소스 이외는 사용하지 마세요.

◆ 접속되는 외부기기에 리모트 출력이 있는 경우 외부기기를 조작하는 것으로 자동적으로 기능을 바꾸는 것이 가능합니다.

《접속방법》

■ 그림 5

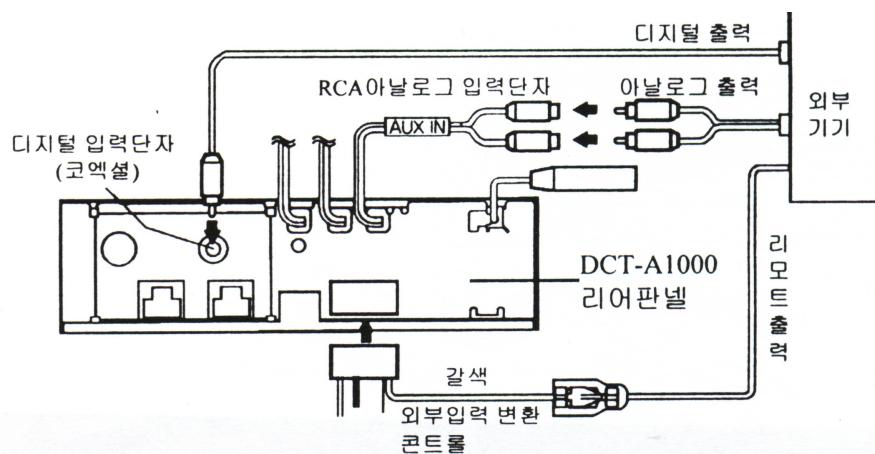

1. 접속하는 외부기기의 아날로그 신호를 본기기의 RCA 아날로그 입력단자, 혹은 디지털 신호를 본기기의 디지털 입력단자(코엑셀)에 접속합니다.
2. 접속하는 외부기기의 리모트 출력을 본기기의 외부 입력변환 콘트롤에 접속합니다.
3. 접속한 외부기기를 동작시키면 자동적으로 기능이 외부기기 입력 (아날로그 혹은 디지털)로 변환됩니다.

※ 외부입력 변환 콘트롤 단자에는 배터리 전압보다 높은 전압을 가하지 마세요.

5-18. 인스톨 스캔

1. 리셋 기능

전원을 최초로 접속할 때나 외부에서의 노이즈 등 디스플레이가 오동작 할 때는 바늘이나 이쑤시게 등 끝이 가는 것으로 리셋 스위치를 눌러 주세요.

- 리셋 스위치를 누를 때는 음량을 최소한으로 줄인 후 눌러 주세요.
- 리셋 스위치를 누르면 메모리에 기억되어 있는 방송국 등 시간설정이 클리어됩니다.

5-19. 랜덤 재생 방법

1. 시간표시

- ⑤(CLK), (A.ME) 버튼을 누르면 약 5초간 현재 시간을 표시합니다.

2. 시간조절 (OFF 모드에서만 조작 가능)

- 1) ③전원스위치를 2초 이상 눌러 OFF 모드로 하세요.
- 2) ⑤(CLK), (A.ME)버튼을 2초 이상 누르면 백라이트와 디스플레이가 ON 됩니다.
- 3) ①조절스위치로 점멸하고 있는 시를 설정합니다.
- 4) ⑤(CLK), (A.ME)버튼을 누르면 분이 점멸하면서 분 설정 모드로 변합니다.
- 5) ①조절스위치로 점멸하고 있는 분을 설정합니다.
- 6) ⑤(CLK), (A.ME)버튼을 다시 한번 2초 이상 눌러 주세요. 시간설정이 완료됩니다.

5-20. 기타 (고장이라 생각될 때..)

■ 각 접속은 바르게 되어 있습니까.

■ 설명서에 따라 바르게 조작하였습니까.

현 상	원 인	처 리
전원이 들어오지 않음	휴즈가 끊어졌음	장착점에 문의 하세요
	배선이 불안정함	장착점에 문의 하세요
CD가 튀어 나옴	CD의 앞뒤면을 바꿔 넣었음	CD의 라벨이 위로향하게 해서 넣어주세요
음이 튀고 노이즈가 있음	CD가 오염되어 있음	CD를 부드러운 천으로 닦으세요
	CD에 상처가 나 있음	상처가 있는 CD는 사용치 마세요
	본기기의 장착이 불안전	장착점에 문의 하세요
전원을 넣은 직후 재생이 안됨	온도나 습기가 많은 곳에 주차하면 내부 렌즈에 습기가 생길 수 있음.	전원을 넣은 후 충분히 렌즈를 건조시킨 후 사용하세요
버튼을 눌러도 동작하지 않음. 디스플레이에 정확한 표시가 안됨	노이즈 등으로 마이컴이 오동작함	리셋 스위치를 눌러 주세요

6. 사양

PART	구 분	DCT-A1	DCT-A100	DCT-A1000
FM 튜너	실용감도	14.8dBf 1.5uV(75Ω)		
	선택도	100dB		
	SN비	70dB		70dB (IHF-A)
	분리도	40dB		40dB (1KHz)
	캡처 레시오	2.5dB		
AM 튜너	실용감도	30uV		
CD플레이어	주차수특성	5Hz~20Hz ± 1dB		
	다이내믹 렌지	110dB	100dB	90dB
	SN비	115dB	105dB	100dB
	고주파왜율	0.004%	0.005%	0.008%
AUX	입력감도	0.5V~2.0V		
	입력인피던스	30KΩ		
오디오	출력전압	4.0V / 부하 10KΩ (RCA 출력)		
		8.0V / 부하 10KΩ (바란스 출력)		
	톤콘트롤	BASS : ±12dB(100Hz)		
		TREBLE : ±12dB(100Hz)		
	리모트콘트롤	12V500mA 최대		
	파워안테나출력	12V500mA 최대		
공통부	전원전압	DC14.4V(11~16V)		
	접속방식	마이너스접지		
	외형치수	본체: 178(폭)×50(높이)×163(깊이)mm		
	무게	1.7kg		
	SIZE	