


구성부품

[RADIO / MP3]

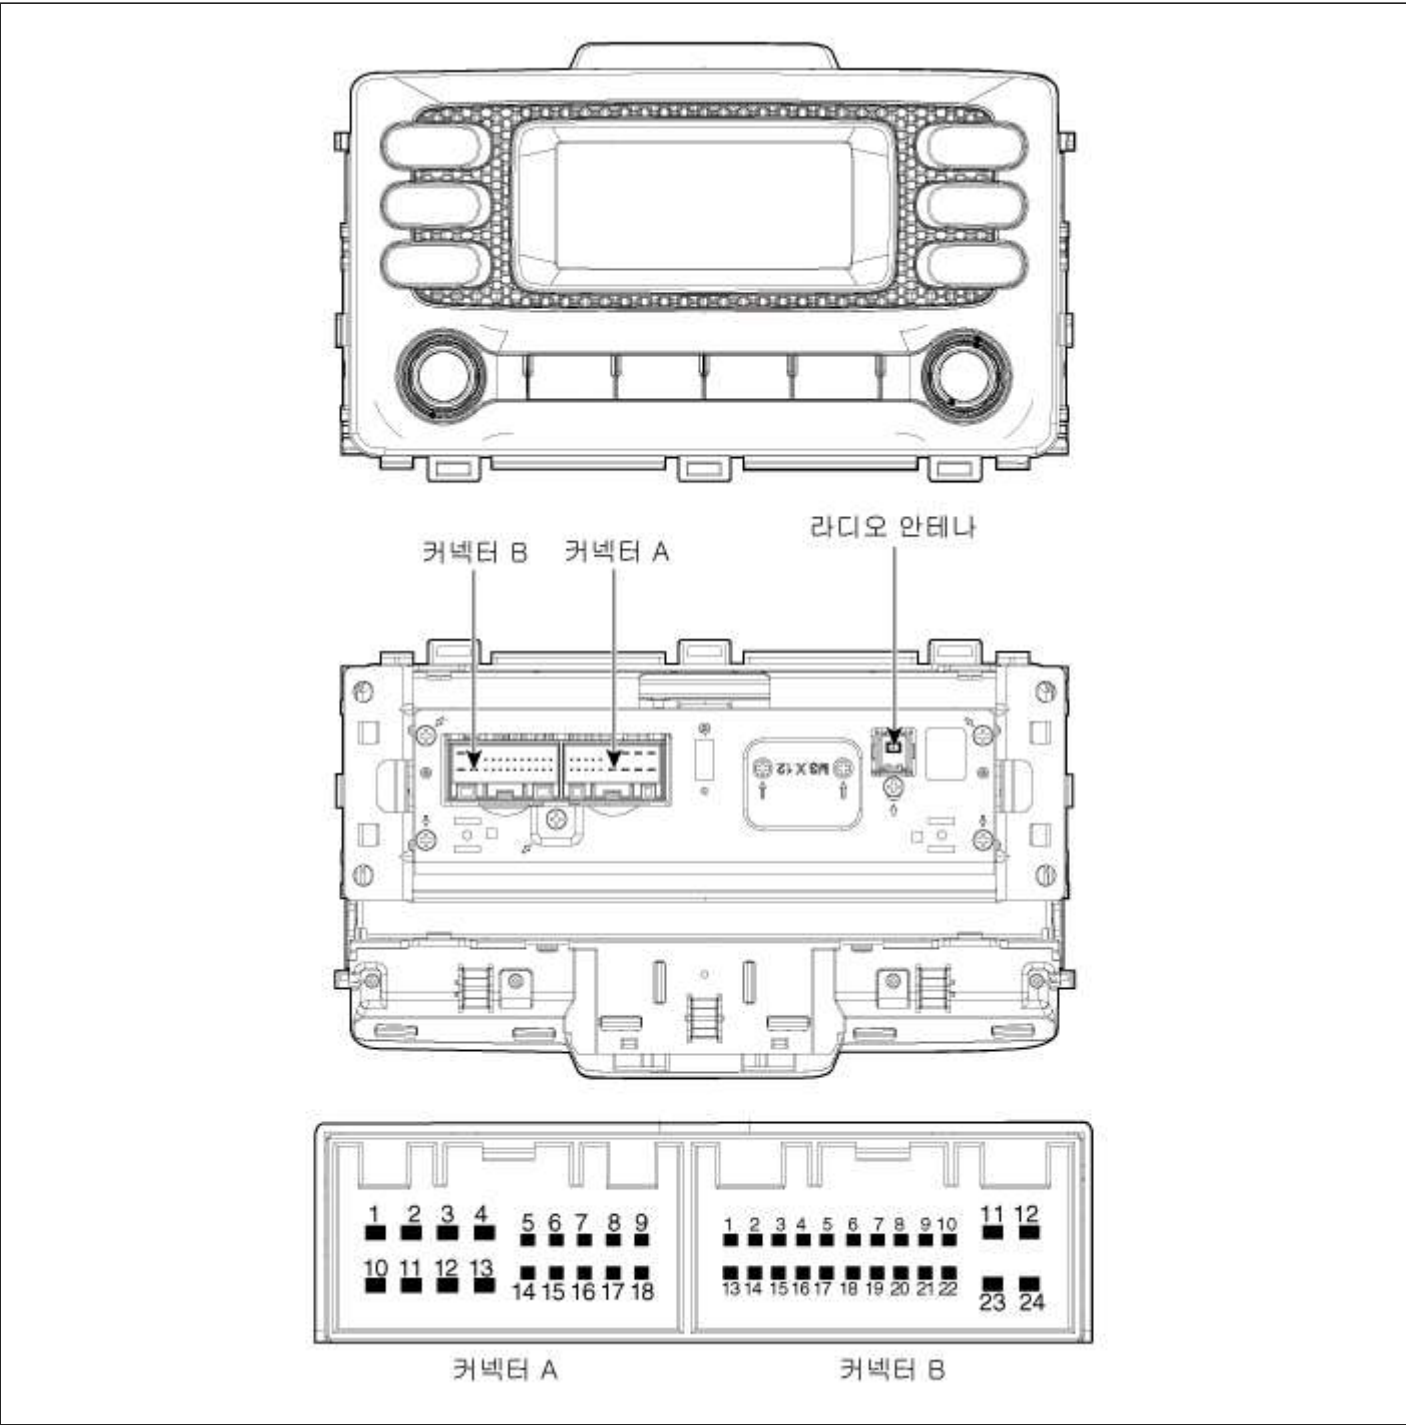


커넥터 핀 정보

| 핀 번호 | 커넥터 A            | 커넥터 B       |
|------|------------------|-------------|
| 1    | 도어 스피커 리어 좌측(+)  | MM CAN (하이_ |
| 2    | 도어 스피커 프런트 좌측(+) | MIC 신호(+)   |
| 3    | 도어 스피커 프런트 우측(+) | -           |
| 4    | 도어 스피커 리어 우측(+)  | -           |
| 5    | -                | 스티어링 휠 키    |
| 6    | 도어 오픈            | -           |

|    |                  |             |
|----|------------------|-------------|
| 7  | IGN 1            | USB (하이)    |
| 8  | 조명 (+)           | USB (5V)    |
| 9  | -                | -           |
| 10 | 도어 스피커 리어 좌측(-)  | -           |
| 11 | 도어 스피커 프론트 좌측(-) | 마이크 신호 (+)  |
| 12 | 도어 스피커 프론트 우측(-) | ACC         |
| 13 | 도어 스피커 리어 우측(-)  | 배터리 (+)     |
| 14 | -                | -           |
| 15 | -                | -           |
| 16 | -                | 스피드         |
| 17 | 접지               | 스티어링 휠 키 접지 |
| 18 | 안테나 리모콘          | USB (로우)    |
| 19 |                  | USB (접지)    |
| 20 |                  | -           |
| 21 |                  | -           |
| 22 |                  | 마이크 신호 (-)  |
| 23 |                  | -           |
| 24 |                  | 접지          |

## [디스플레이 오디오]

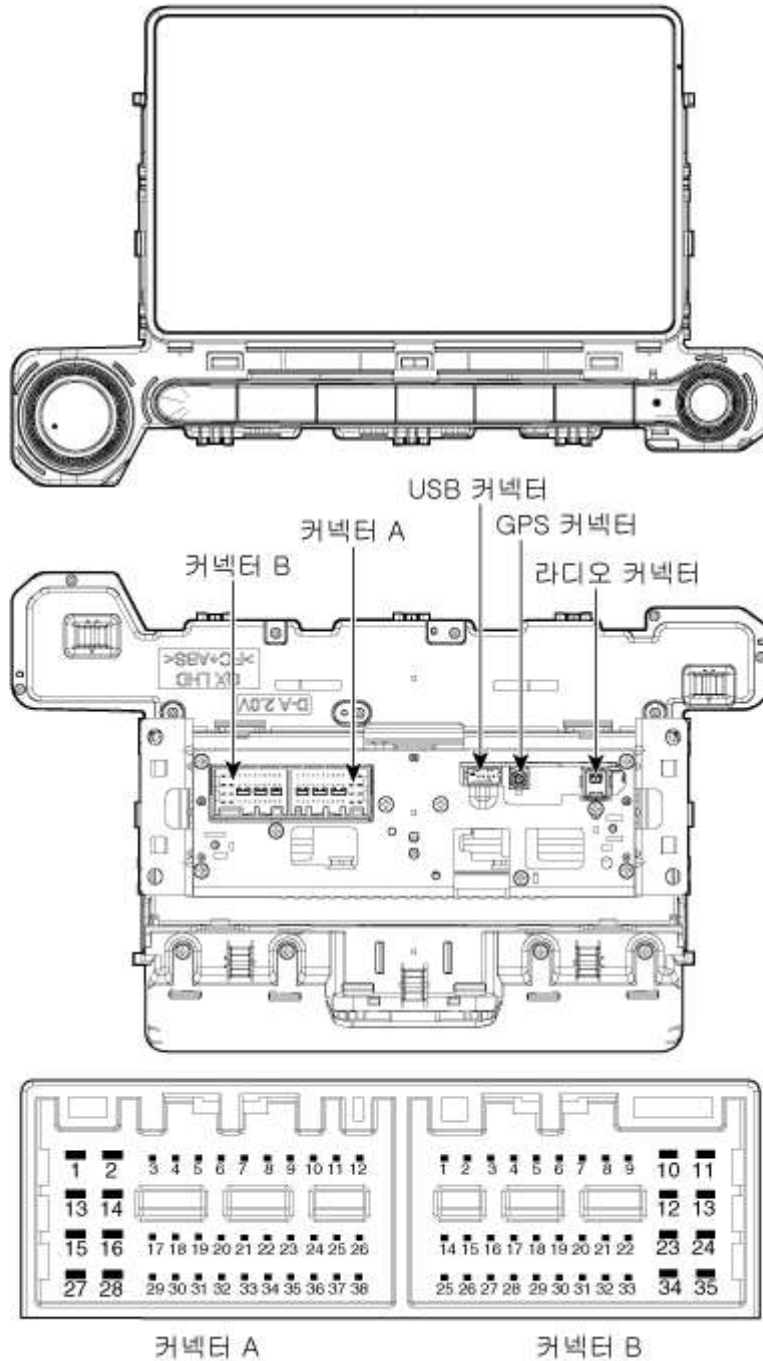

| 핀 번호 | 커넥터 A                             | 커넥터 B       |
|------|-----------------------------------|-------------|
| 1    | 도어 스피커 리어 좌측(+)                   | -           |
| 2    | 도어 스피커 리어 좌측(-)                   | 마이크 신호(+)   |
| 3    | -                                 | -           |
| 4    | -                                 | -           |
| 5    | -                                 | -           |
| 6    | 후방 카메라: 카메라 전원<br>후방 카메라 미적용 : -  | 조명 (+)      |
| 7    | 후방 카메라: 카메라 비디오<br>후방 카메라 미적용 : - | MM CAN (하이) |
| 8    | -                                 | -           |
| 9    | -                                 | 엔진 작동 상태    |
| 10   | -                                 | 배터리 (+)     |
| 11   | 멀티 미디어 잭 DTC                      | 배터리 (+)     |

|    |                                      |                      |
|----|--------------------------------------|----------------------|
| 12 | 스티어링 휠 키                             | 접지                   |
| 13 | 도어 스피커 프론트 좌측(+)                     | 접지                   |
| 14 | 도어 스피커 프론트 좌측(-)                     | -                    |
| 15 | 도어 스피커 프론트 우측(-)                     | 마이크 신호 (-)           |
| 16 | 도어 스피커 프론트 우측(+)                     | -                    |
| 17 | -                                    | -                    |
| 18 | -                                    | -                    |
| 19 | -                                    | 조명 (-)               |
| 20 | 후방 카메라: 카메라 전원 접지<br>후방 카메라 미적용 : -  | MM CAN (로우)          |
| 21 | 후방 카메라: 카메라 비디오 접지<br>후방 카메라 미적용 : - | -                    |
| 22 | -                                    | ACC                  |
| 23 | -                                    | -                    |
| 24 | -                                    | -                    |
| 25 | -                                    | 후진                   |
| 26 | 스티어링 휠 키 접지                          | 도어 오픈                |
| 27 | 도어 스피커 리어 우측 (-)                     | 도어 잠김                |
| 28 | 도어 스피커 리어 우측 (+)                     | 주차 브레이크              |
| 29 | -                                    | P Position           |
| 30 | -                                    | AV Tail (Auot Light) |
| 31 | -                                    | -                    |
| 32 | 후방 카메라: -<br>후방 카메라 미적용 : 접지         | -                    |
| 33 | 후방 카메라: 카메라 쉼드 접지<br>후방 카메라 미적용 : -  | IGN 1                |
| 34 | -                                    | -                    |
| 35 | -                                    | -                    |
| 36 | -                                    |                      |
| 37 | -                                    |                      |
| 38 | 스피드                                  |                      |